
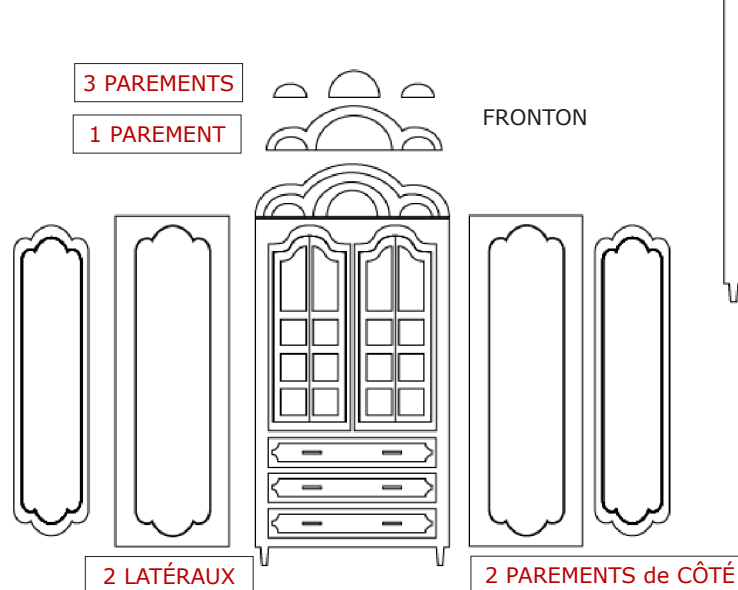
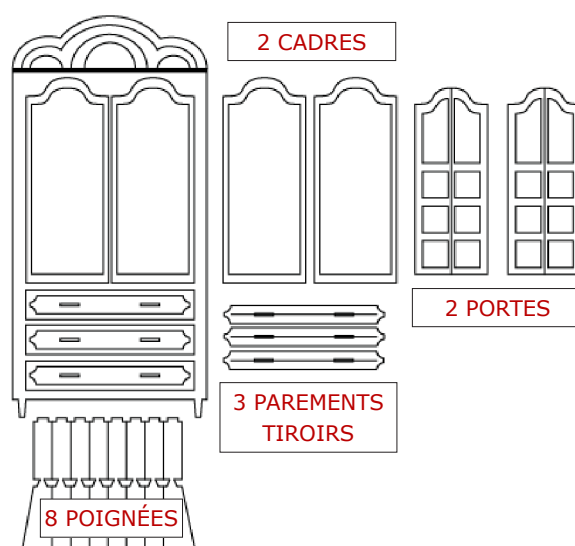


ARMOIRE VITRINE 1010-108

Kit BOIS en **O**
Notice de montage

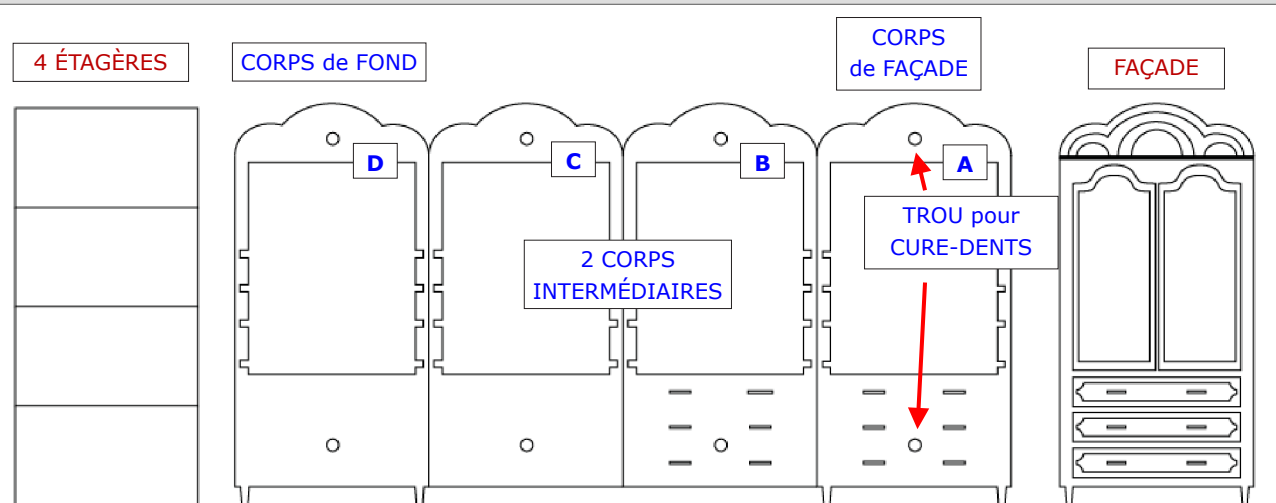


1 mm

4 mm

0,4 mm





Le corps de l'armoire est constitué de 4 pièces **A B,C,D** alignées par calage au moyen de 2 cure dents de 2 mm de diamètre standard à positionner impérativement dans cet ordre descendant.
Placer les étagères avant de coller le fond et la façade avant !
Ajuster la hauteur des poignées avant d les coller dans leur logement.

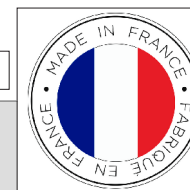




www.aubertrain.com V1 ARMOIRE VITRINE O



∅ 10 mm ∅ 13 mm ∅ 15 mm ∅ 21 mm ∅ 26 mm

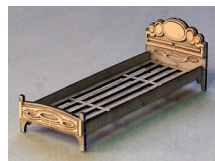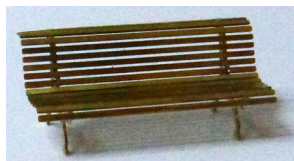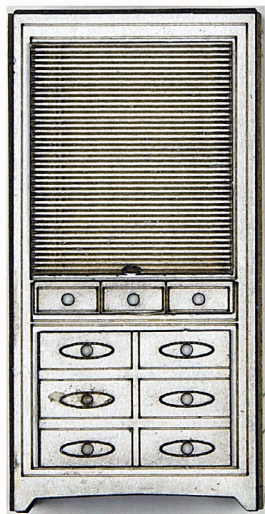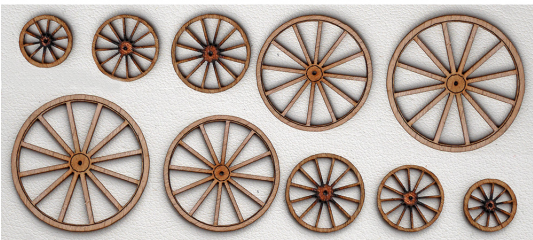

300 accessoires de décor
 en HO et en O. Kits avec
 instructions de montage
 et modèles montés.
 Ambiance garantie !

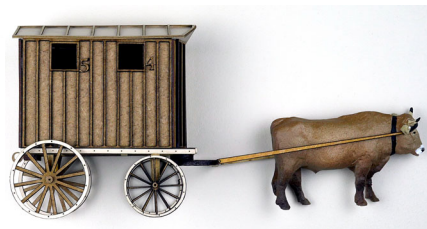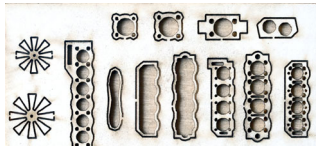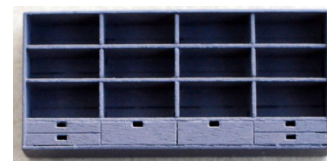

www.aubertrain.com V1 ARMOIRE VITRINE O

