
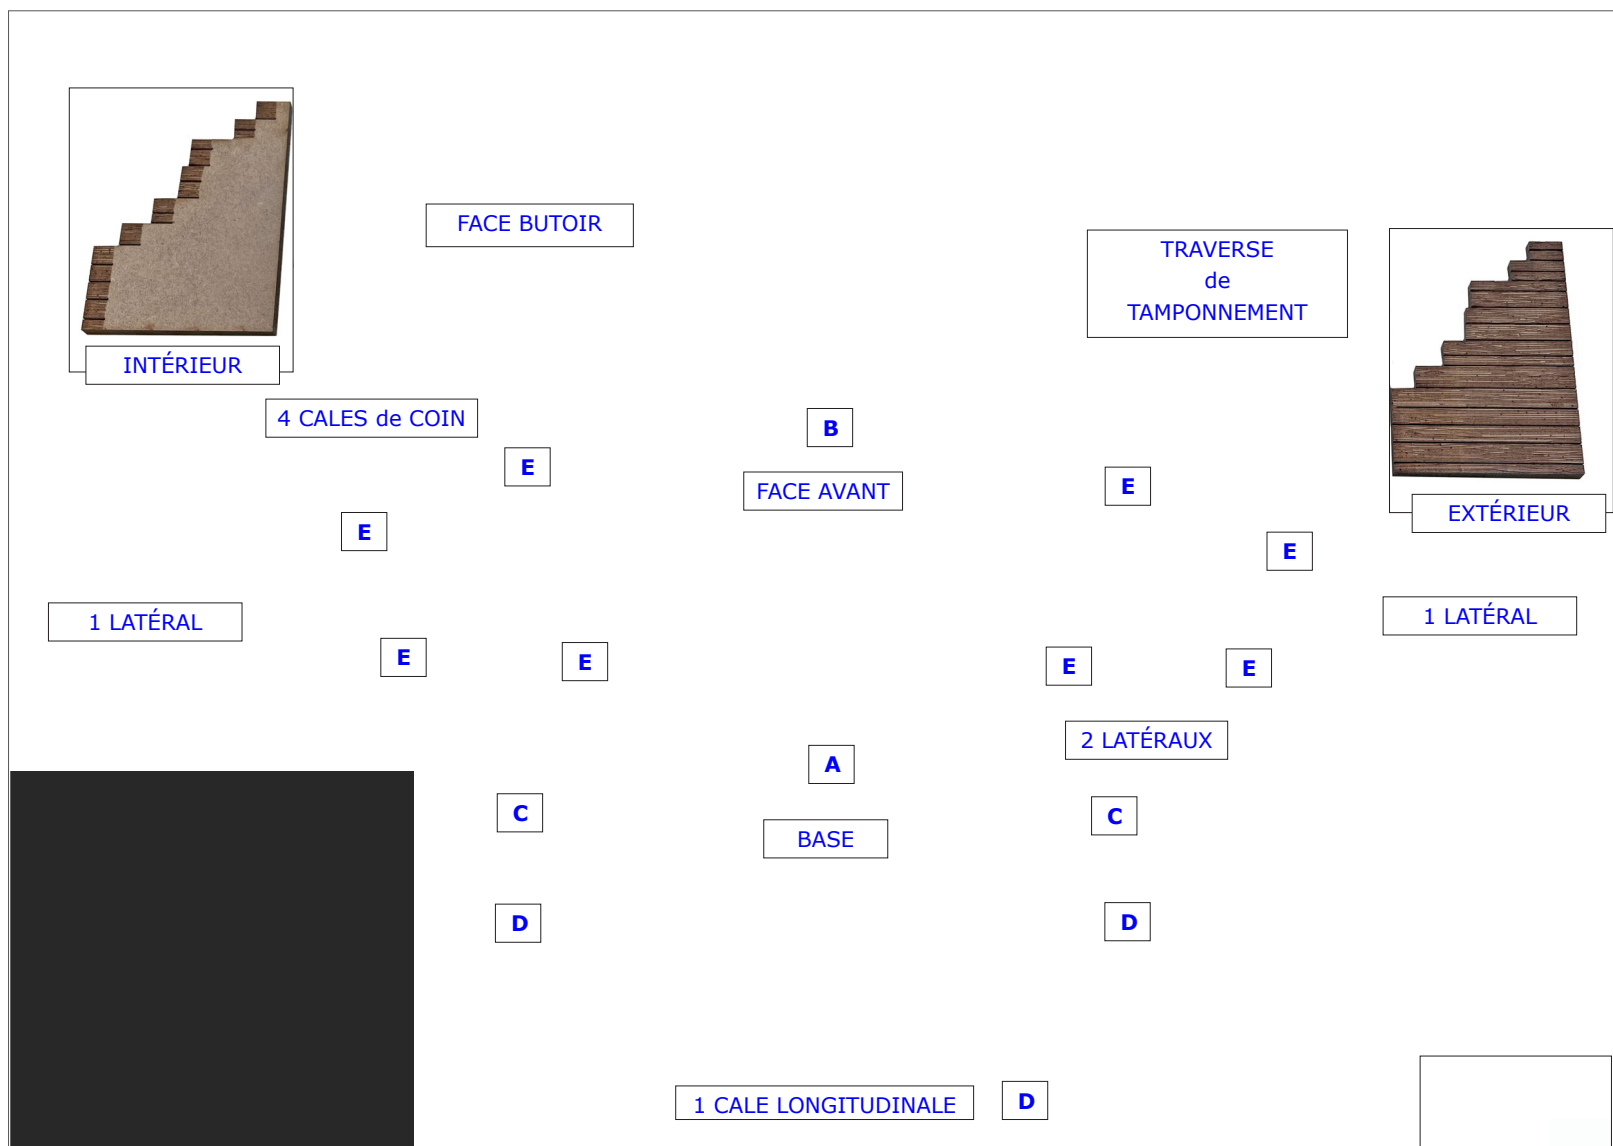


HEURTOIR ANCIEN 1010-109

Kit BOIS en **O**
Notice de montage

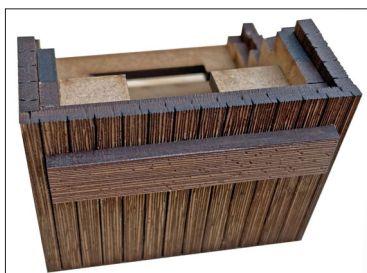

4 mm

Kit gravé comprenant 14 pièces
Parois finement gravées des deux côtés
Assembler et coller l'armature du buttoir en emboîtant les pièces **A B,C,D** et **E**
Coller les traverses sur cette armature
Les pierres de blocage qui comblent l'ensemble en bois ne sont pas fournies.

Largeur : 72 mm
Profondeur : 81 mm
Hauteur : 55 mm





www.aubertrain.com V1 HEURTOIR O





De nombreux bâtiments
en kit de nos chères
voies secondaires à
l'échelle HO ou O.

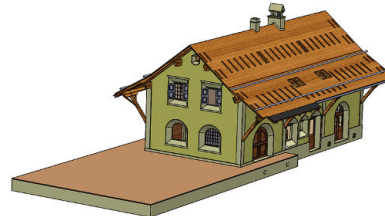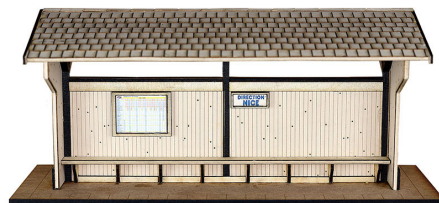

www.aubertrain.com V1 BUTOIR O

