

2 CHEMINÉES D'INTÉRIEUR

1030-63
1010-131

Kit BOIS en **HO & O**
Notice de montage



Kit de 6 pièces, en complément de tous les kits de bâtiments.




Assembler le moyeu au moyen de **02** et de 5 **03** (6 pour la bobine de 45 mm de $\varnothing$) collés sur **01**. Figure 1

Coller le cerclage **04** sur les latéraux **01**.

Coller le cerclage **06** sur le moyeu assemblé à l'étape précédente. Figure 2

Coller le boîtier d'axe **07** sur les latéraux **01**. Figure 2

La bobine peut reposer sur les socles **05** le cas échéant.

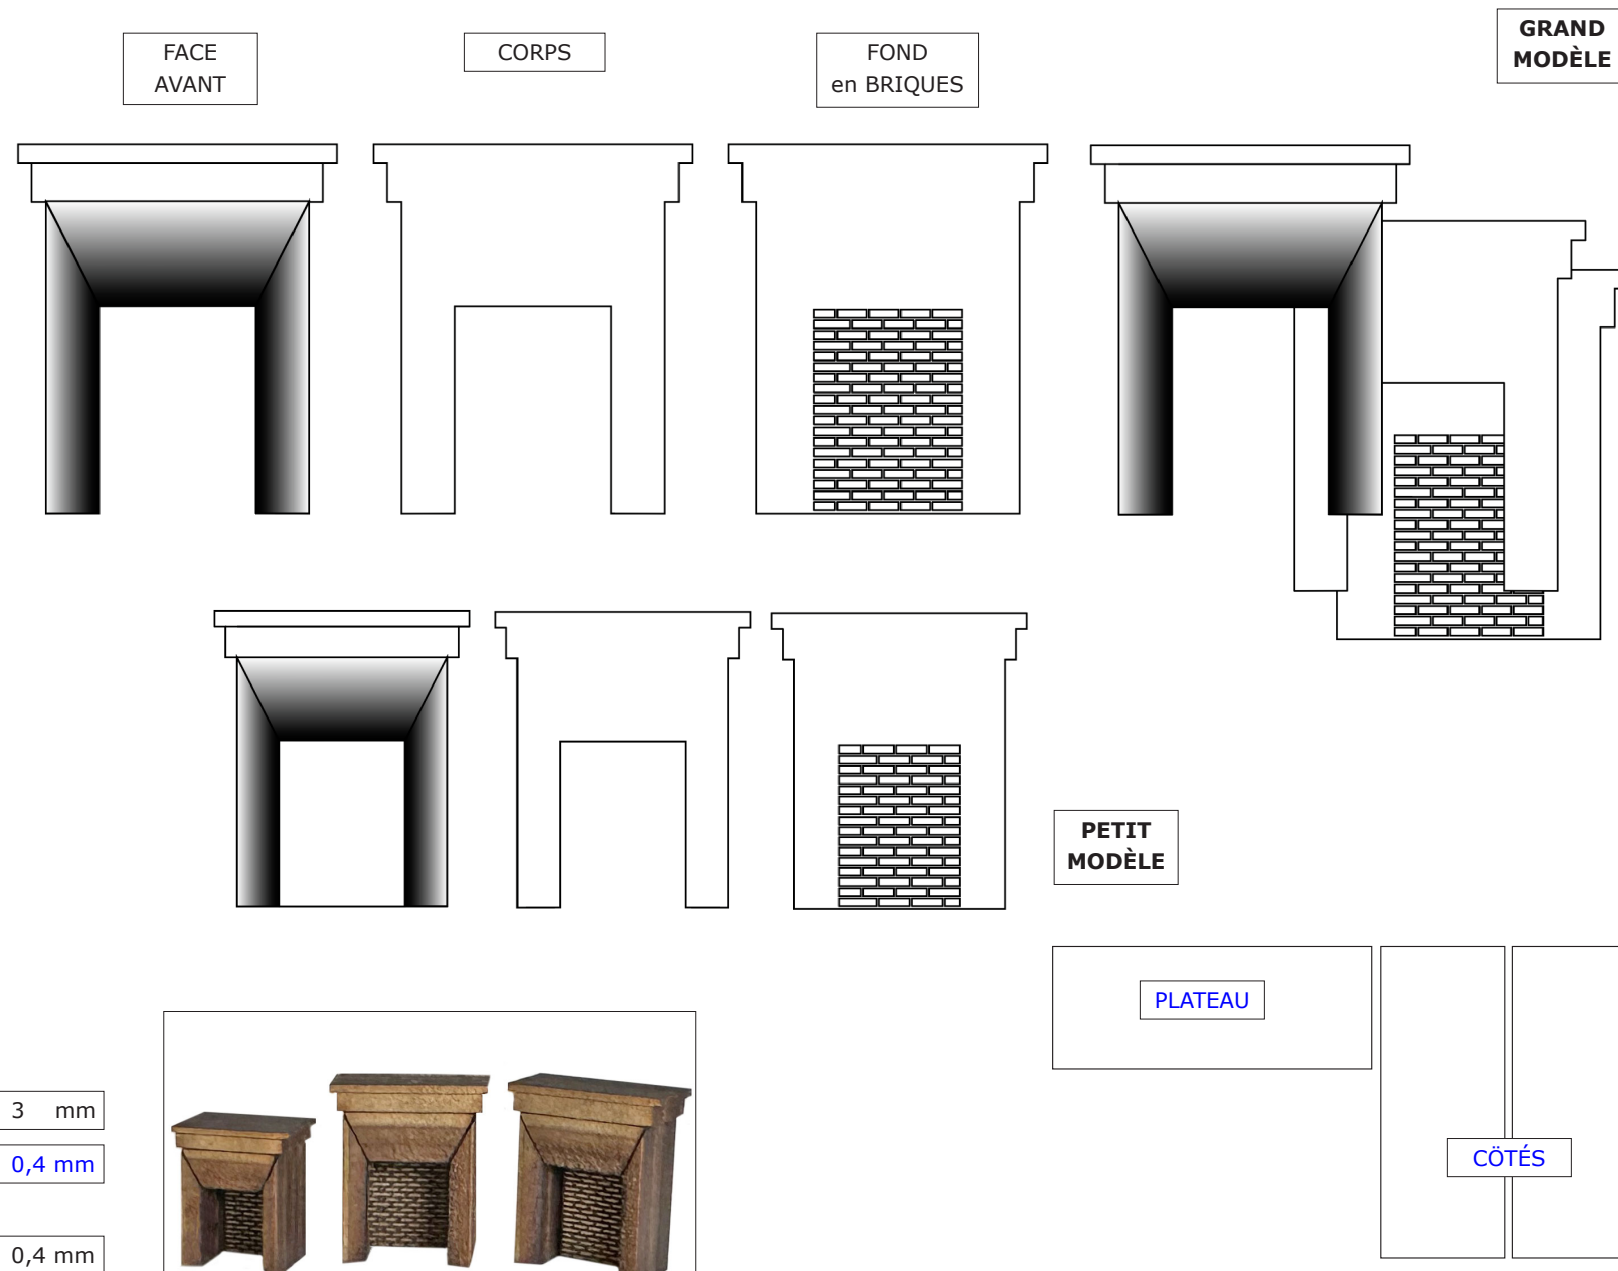

QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX AIDES & DISPOSITIFS de MONTAGE

Avec le temps mes préférés !



PAPIER AQUARELLE

PAPIER CALQUE



FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS



COLLE à BOIS
SADER LENTE



APPLICATEUR
à AIGUILLE



TRANSPARENTS



GOMMETTES
DOUBLE FACE



SCALPEL SWANN-
MORTON


LAME COURBE
N°10



OTMT





T et L en
FONTE

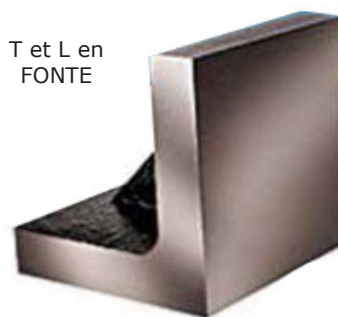


SERRE-JOINTS
à POMPE




RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE

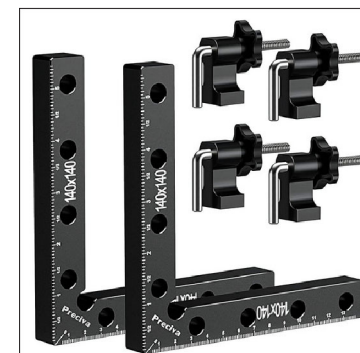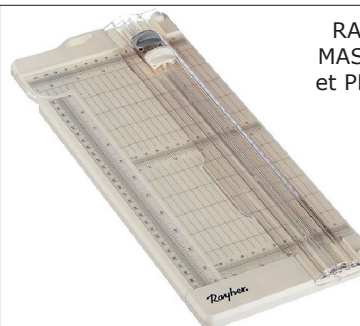

PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°

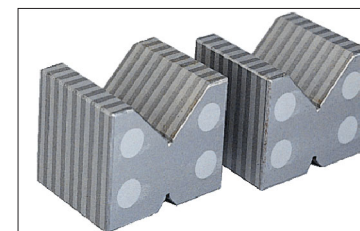

PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT

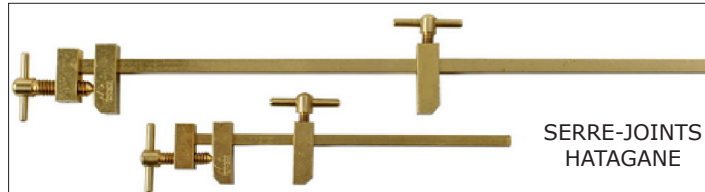

SERRE-JOINTS
HATAGANE

