


ÉTAGÈRE INDUSTRIELLE 1010-44

Kit BOIS en HO
Notice de montage

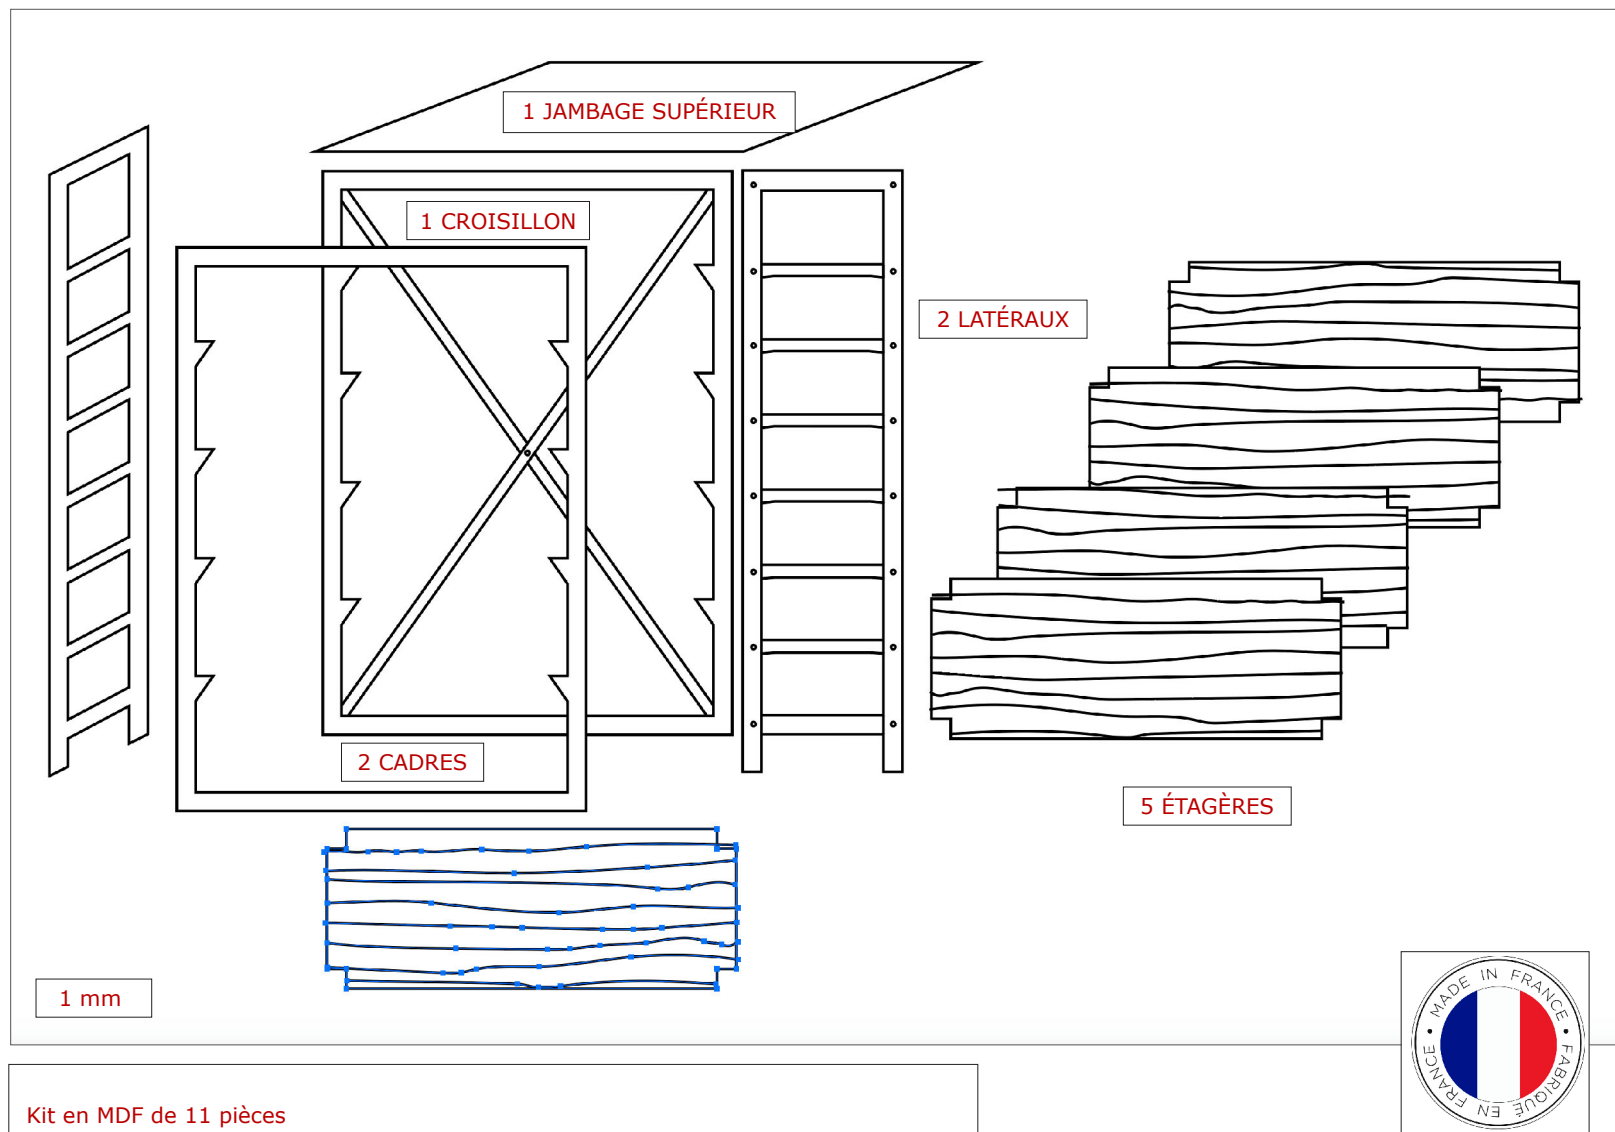

Kit en MDF de 11 pièces

Coller les latéraux sur les cadres en utilisant une cale en L ou en V
Positionner et coller les étagères avant de coller le jambage supérieur

