


**CHARIOT TONNE à EAU
1020-24**

Kit BOIS en O
Notice de montage

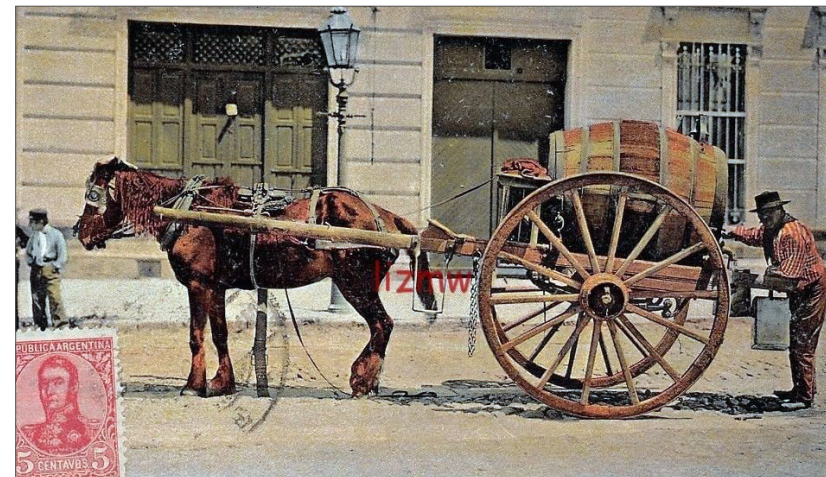

ASSISE

ENJOLIVEURS

MOYEUX EXT/INT

BRANCARDS



CHÂSSIS

COLLIER

COFFRE SIÈGE

RENFORT LATÉRAUX



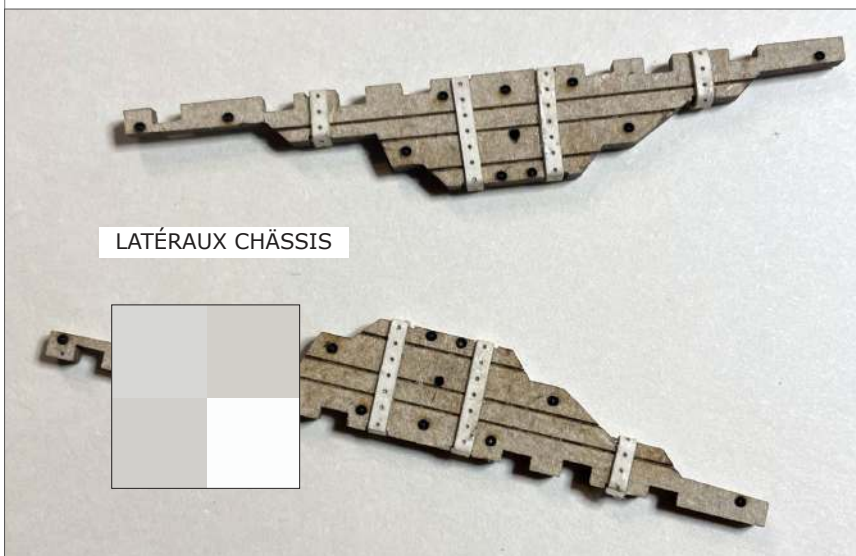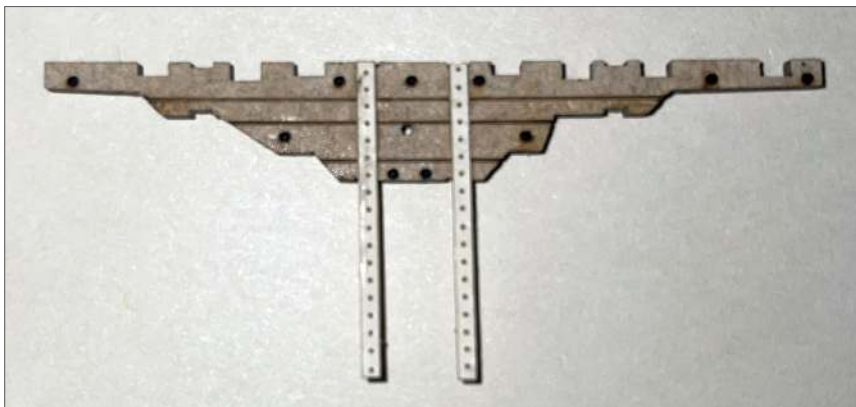

LATÉRAUX CHÂSSIS

COLLAGE des CORNIÈRES de RENFORT sur les LATÉRAUX du CHÂSSIS

CHÂSSIS PRÊT à RECEVOIR
la TONNE à EAU




ÉTAPE SUIVANTE :
MONTAGE de la TONNE sur
le CHÂSSIS




CHÂSSIS MONTÉ PRÊT à RECEVOIR
sa TONNE de 1000 LITRES




PERCER un TROU de $\varnothing$ 1,3 mm pour le ROBINET




MONTAGE de l'AXE sur le MOYEU
de la ROUE

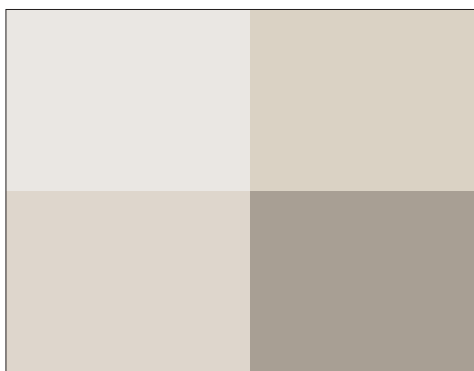

MONTAGE des RENFORTS
LATÉRAUX INTERNES
et EXTERNES de ROUE

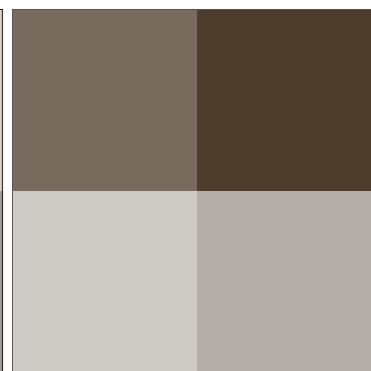

COFFRE-ASSISE
MARCHÉ
et REPOSE-PIEDS

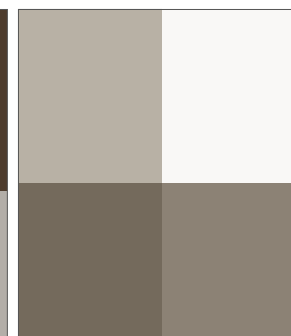

COFFRE SOUS
CHÂSSIS




www.aubertrain.com V3 TONNE à EAU 4/5




QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX AIDES & DISPOSITIFS de MONTAGE


Avec le temps mes préférés !

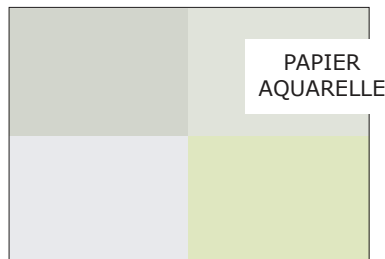


PAPIER
AQUARELLE

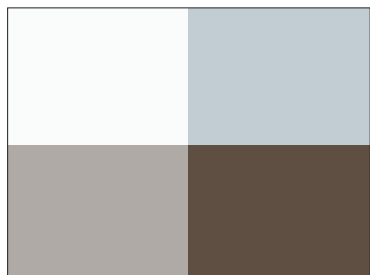

FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS

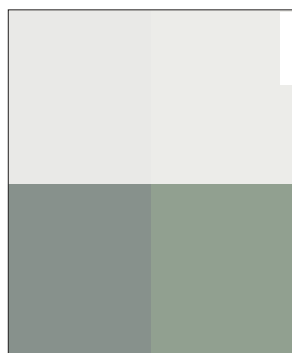


COLLE à BOIS
SADER LENTE

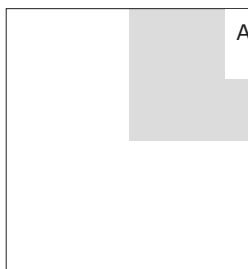

APPLICATEUR
à AIGUILLE



TRANSPARENTS

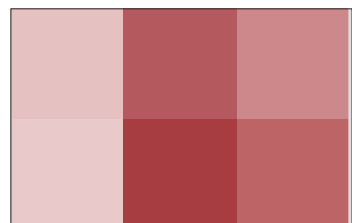


GOMMETTES
DOUBLE FACE



SCALPEL SWANN-
MORTON


LAME COURBE
N°10

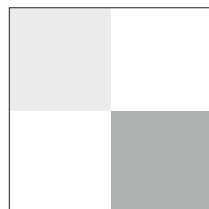



OTMT



T et L en
FONTE

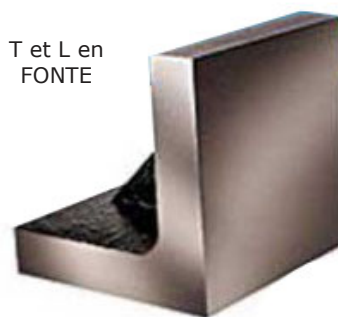


SERRE-JOINTS
à POMPE

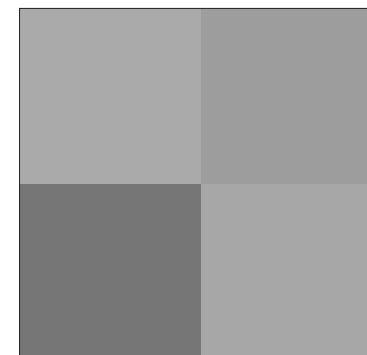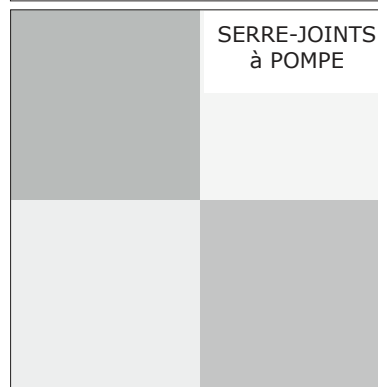

PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°




PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT

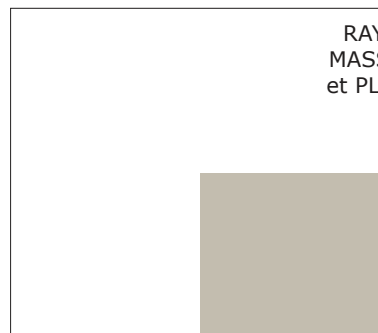

RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE



SERRE-JOINTS
HATAGANE

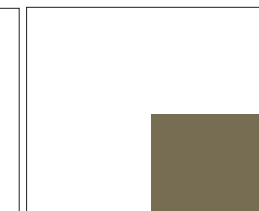

www.aubertrain.com V3 TONNE à EAU 5/5

