


**PORTE TOURET
CÂBLES
1010-110**


Kit BOIS en O
Notice de montage

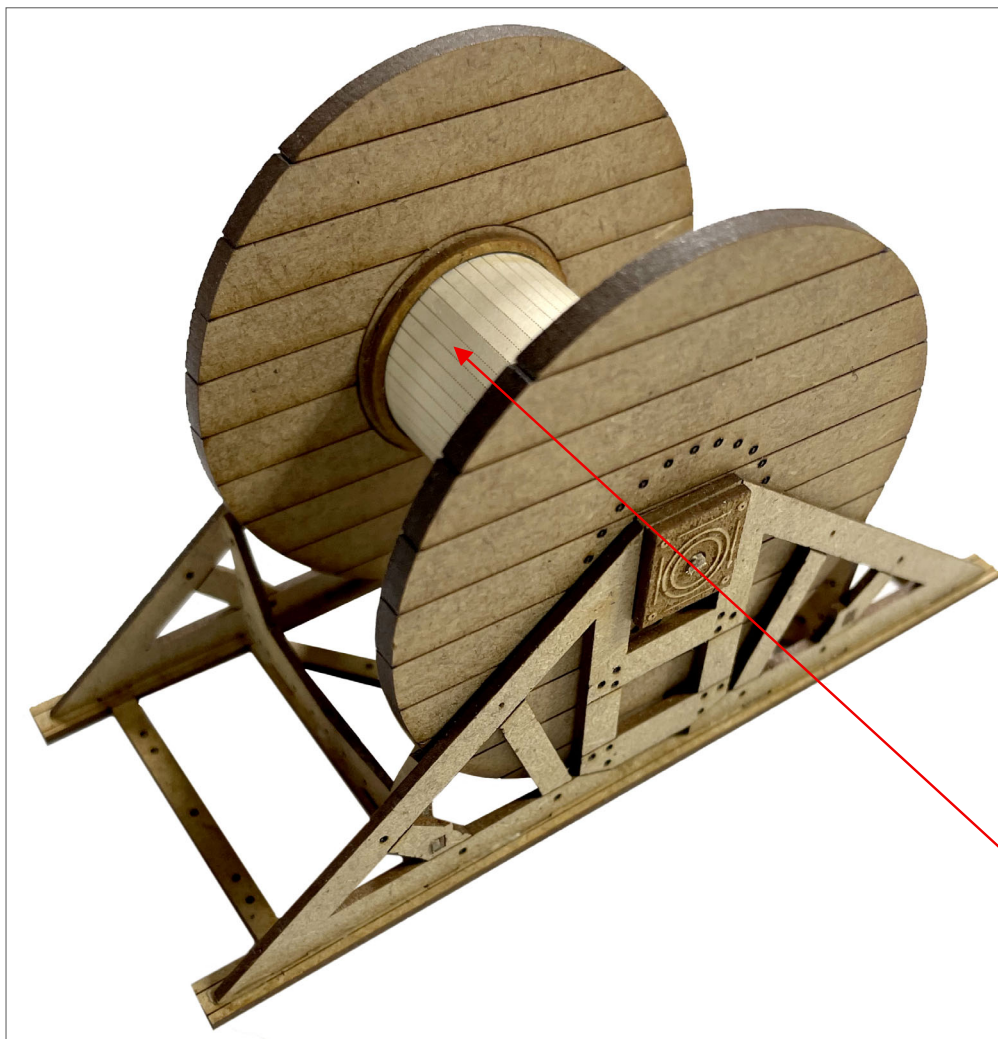

00 CYLINDRE CENTRAL

Kit de 23 pièces

Monter d'abord l'âme du cylindre en utilisant le gabarit **02** et les 4 disques **01**, attention ne coller qu'un cure dent, sinon vous ne pourrez pas extraire le cylindre formé. Une fois extrait, collez le second cure-dent. Avec de la colle contact coller la couverture 04 sur le cylindre **00**.

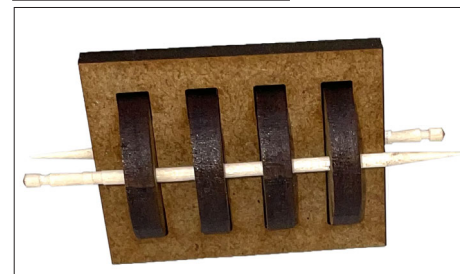

PORTE TOURET CÂBLES 1010-110

Kit BOIS en **O**
Notice de montage

Coller **un** support **08** sur le socle **10**.

Coller les deux renforts **09**.

Assembler **06** et **07** deux fois.
Ce qui nous donne 2 côtés,
attention à ne pas inverser
intérieur et extérieur.


Positionner les cerclages **11**.
des deux côtés de chaque
latéral. Coller le cylindre **00**
sur ces 2 côtés. Coller les
cerclages **11**.

Utiliser un cure dent pour
ficher l'ensemble dans un
support **08**.


Coller le second support **08**
sur le socle **10** en faisant
coulisser le cure-dent **11**
central de façon à ce qu'il se
fiche sur ce second support.

Coller les deux boîtiers d'axe
05.


01 ÂMES DE CYLINDRE INT.

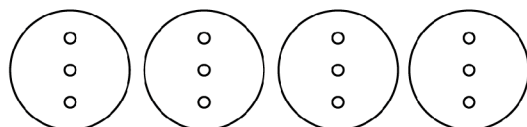


**02 GABARIT
de MONTAGE**

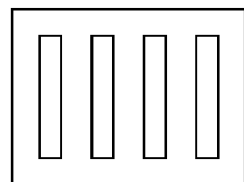

03 OUVERTURE du CYCLINDRE

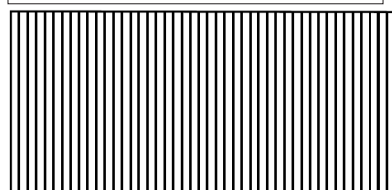

11 4 CERCLAGES

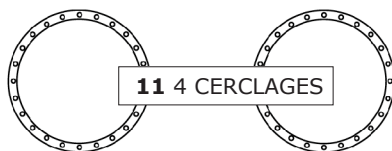

05 2 BOÎTIERS D'AXE



4 mm


1,5 mm

1 mm


0,4 mm

2 x 2 LATÉRAUX


06 EXTÉRIEUR

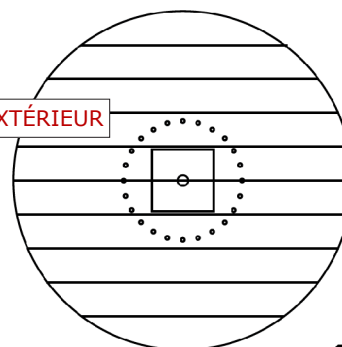


07 INTÉRIEUR

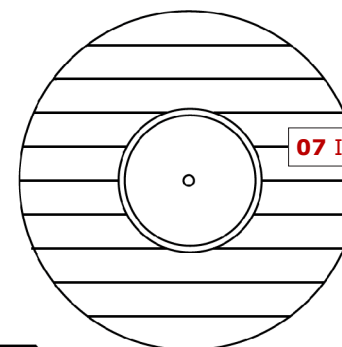


08 2 SUPPORTS

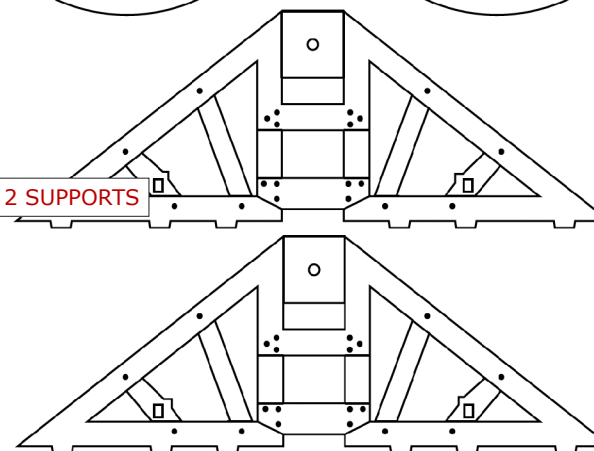

09 2 RENFORTS

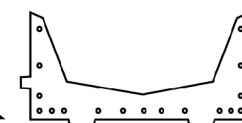





10 1 SOCLE

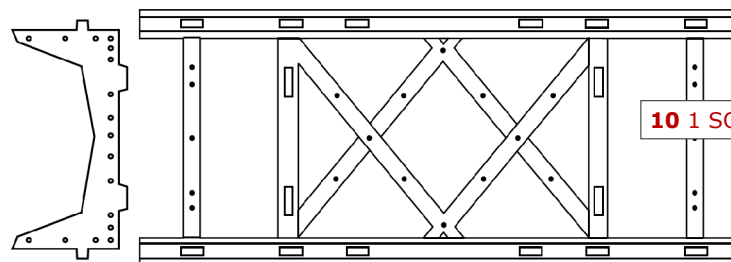




11 2 CURES-DENTS Ø 2 mm



Ø 10 mm Ø 13 mm Ø 15 mm Ø 21 mm Ø 26 mm

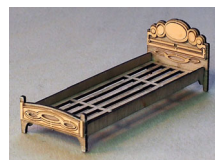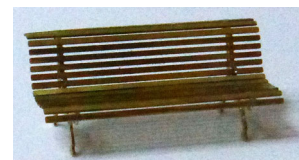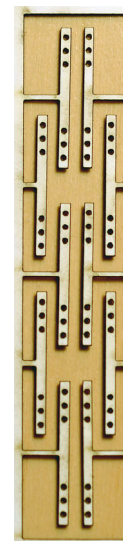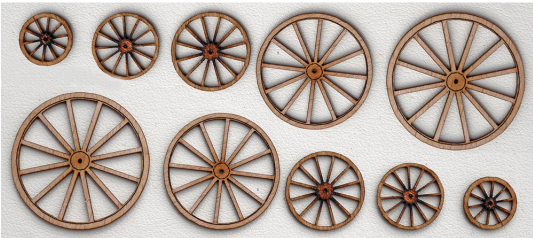

300 accessoires de décor en
 HO et en O.
 Kits avec instructions
 de montage
 et modèles montés.

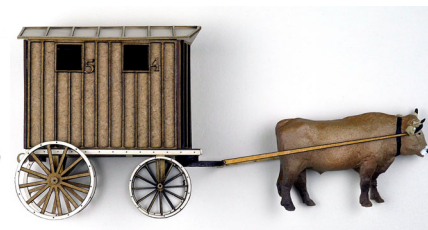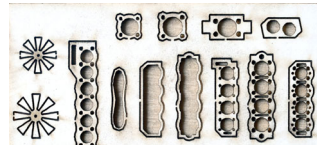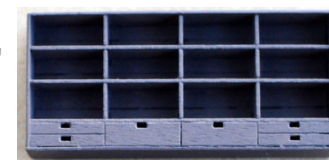

www.aubertrain.com V1 PORTE-TOURET à Câbles O

