

**LAMPISTERIE
ABRI de QUAI
360-21**

Kit BOIS en HO
Notice de montage



Nomenclature des pièces
Montage des annexes
Les pièces principales du bâtiment
Coordonnées et data sheet

page 2
page 3
page 5
page 6



Les chemins de fer armoricains / bretons ou Réseau Breton (RB) étaient un réseau ferré métrique complétant le réseau de la SNCF, exploité par la Société Générale des Chemins de Fer Economiques.

La ligne Châteaulin à Camaret-sur-Mer desservait les gares de Telgruc-sur-Mer, Tal ar Groas, Halte de Brospeil, Crozon-Morgat et Perros-Poullouguen.

La mise en service de Crozon à Châteaulin s'effectua le 13 août 1923. Le trajet Camaret Châteaulin de 52 km se faisait en 2 heures "juste".

A l'époque, il s'agissait d'abord d'un transport de marchandises en importation pour les produits manquants sur la Presqu'île et à l'exportation des produits de la pêche et des denrées agricoles.

Premier déclin sur l'embranchement du port du Fret. La gare du Fret recevait les coquilles St Jacques pêchées et quelques voyageurs embarquant pour Brest sur l'embarcadère maritime. Les coquillages et autres pêches partaient pour Paris-Orléans en wagon couvert à marée. Un trafic devenu insuffisant. Dès mai 1946, le transport des voyageurs n'y est plus assuré. Seules les marchandises y circulent encore, la ligne a été fermée le 28 avril 1967.

Les gares de la Presqu'île de Crozon ont été conçues d'après un plan de l'architecte Julien Polti (1877-1953). Elles sont donc construites à l'identique. Elles sont surnommées les bigoudenes à cause des cheminées de granit ajourées ressemblant à une coiffe brodée des bretonnes du pays bigouden. La petite bâtisse qui précède la gare était des latrines et la lampisterie.

Ensuite, la gare en elle-même avec sa salle d'attente et son guichet intérieurs. A l'étage, le logement du chef de gare. Accolé, derrière la gare, la halle couverte aux marchandises.

NOMENCLATURE des PIÈCES par ÉPAISSEUR :

3 mm : 12 ÉLÉMENTS

- 49 2 murs lampisterie
- 50 4 murs abri de quai
- 51 2 pignons lampisterie
- 52 2 pignons extérieurs abri de quai
- 53 1 pignons intérieur abri de quai
- 54 1 gabarit de montage lampisterie

2 mm : 3 ÉLÉMENTS

- 229 1 Base lampisterie
- 230 1 Base intérieure lampisterie
- 231 1 Base abri de quai

1,5 mm : 26 ÉLÉMENTS

- 110 3 poutres sur fermes halle
- 111 5 poutres sur fermes lampisterie
- 112 3 poutres sur fermes abri de quai
- 113 2 corps de cheminée Abri
- 114 1 chapeau de cheminée abri
- 115 2 corps de cheminée lampisterie
- 116 1 chapeau de cheminée lampisterie
- 117 1 chapeau de cheminée abri de quai
- 118 5 poutres sur pannes 224
- 119 1 faîtière bâtiment principal
- 120 1 faîtière extension

1 mm : 27 ÉLÉMENTS

- 001 3 assises de banc abri de quai
- 002 2 planches de rive pour abri
- 004 2 planches de rive pour lampisterie
- 005 8 supports d'assise de bancs abri
- 009 2 pans de toiture abri
- 010 2 pans de toiture lampisterie
- 017 3 volets fenêtres A
- 018 2 volets fenêtres B
- 019 3 volets fenêtres O

0.4 mm : 18 ÉLÉMENTS

- 443 2 bandes de tuiles faîtières pour lampisterie et abri de quai




LAMPISTERIE :


- 1 Assembler pignons 51 et murs 49 en les positionnant dans le logement de la base 229 et en se servant du gabarit de montage 54.
- 2 Une fois testé cet assemblage, coller les huisseries, puis les 4 pièces décrites en 1.
- 3 Coller les poutres 111 dans les logements prévus à cet effet sur le haut des murs 51, puis coller les toitures 010.
- 4 Poser la faîtière 443 en place


ABRI de QUAI

- 1 Assembler le pignon droit 52 et murs 50 en les positionnant dans le logement de la base 231. Utiliser le plancher 230 pour positionner la paroi intermédiaire 53.
- 2 Assembler les bancs 001 sur les supports 005 et les coller aux parois en double gravure 50a
- 3 Une fois testé cet assemblage, coller les huisseries, puis les 3 pièces décrites au point précédent.






MONTAGE

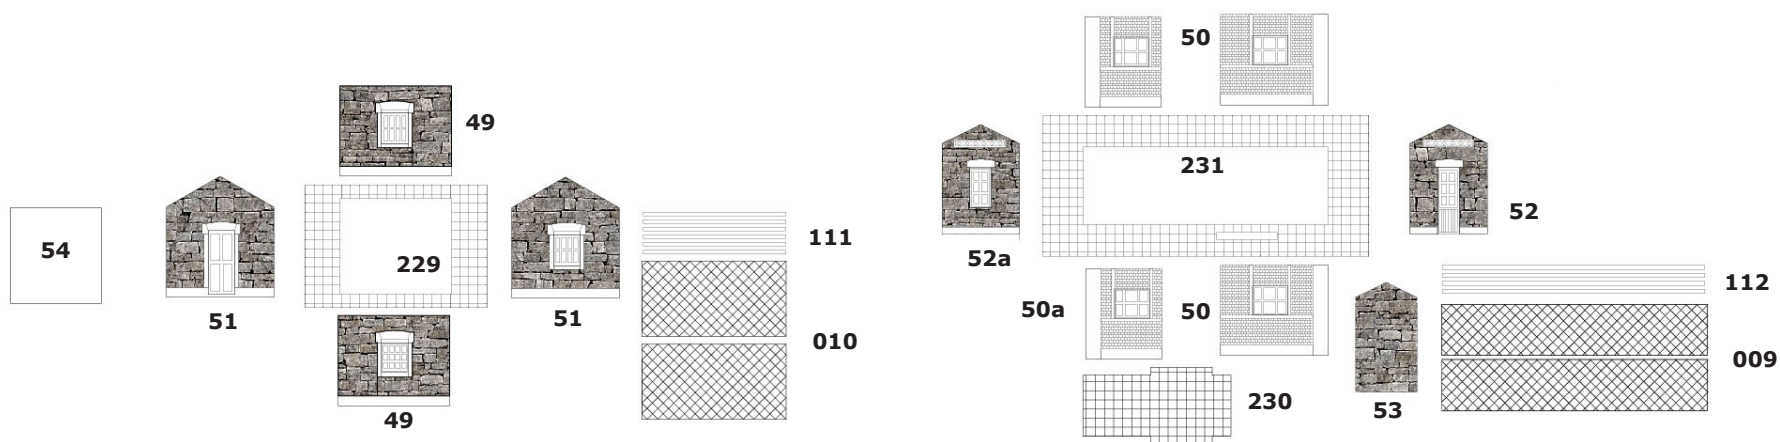

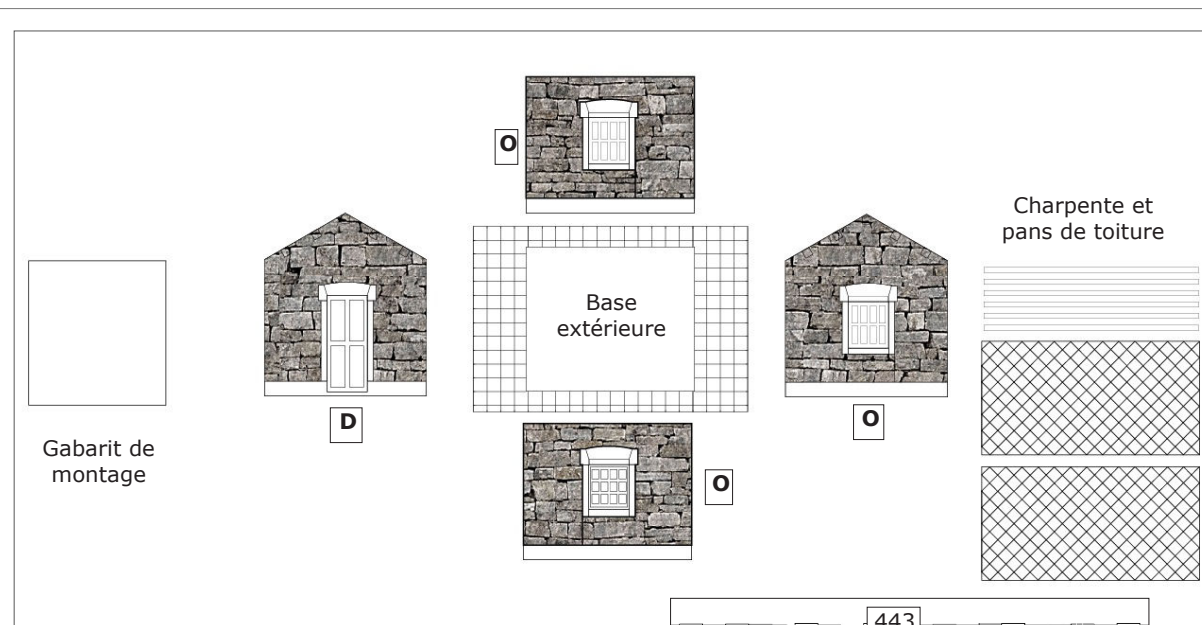

LAMPISTERIE

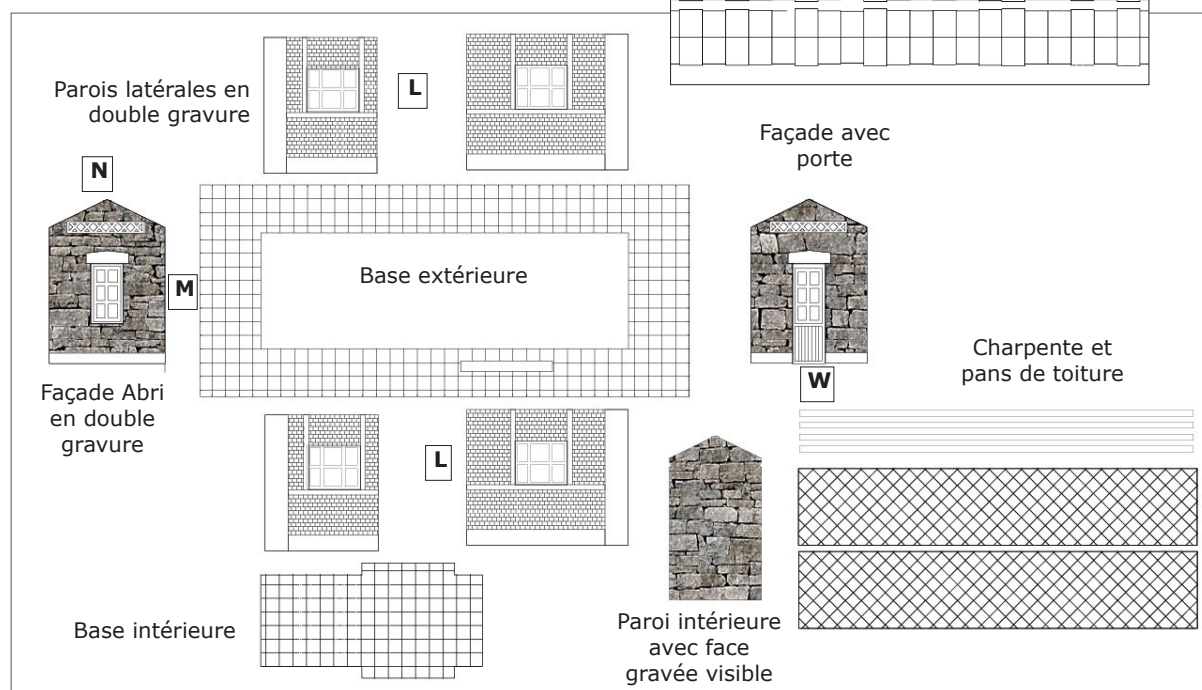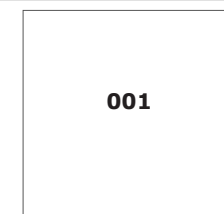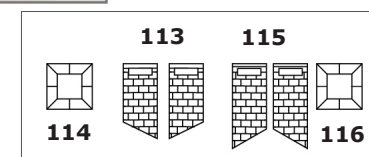

ABRI de QUAI

La base sera collée à la toute fin du montage.


Attention la pente des toits de la lampisterie et de l'abri n'ont pas le même angle, donc les cheminées sont différentes, tester avant collage.




**GAMME
RÉSEAU BRETON**



GARE de CROZON-MORGAT

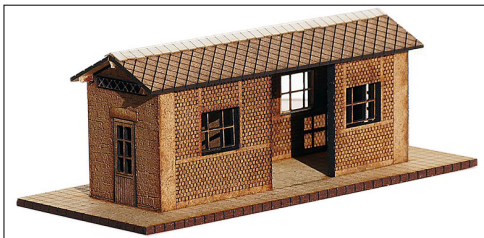

ABRI de QUAI

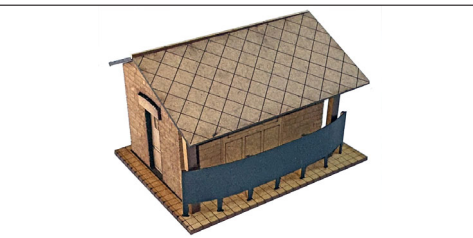

TOILETTES EXTÉRIEURES



LAMPISTERIE



REMISE



www.aubertrain.com
06 85 07 45 03

Narrow Gauge Precision Models



QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX & DISPOSITIFS de MONTAGE

PAPIER
AQUARELLE

PAPIER CALQUE

FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS

COLLE à BOIS
SADER LENTE

APPLICATEUR
à AIGUILLE


GOMMETTES
DOUBLE FACE

TRANSPARENTS

OTMT



T et L en
FONTE

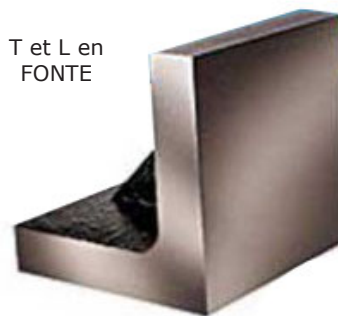

SERRE-JOINTS
à POMPE

PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°

PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT

RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE

SERRE-JOINTS
HATAGANE

