
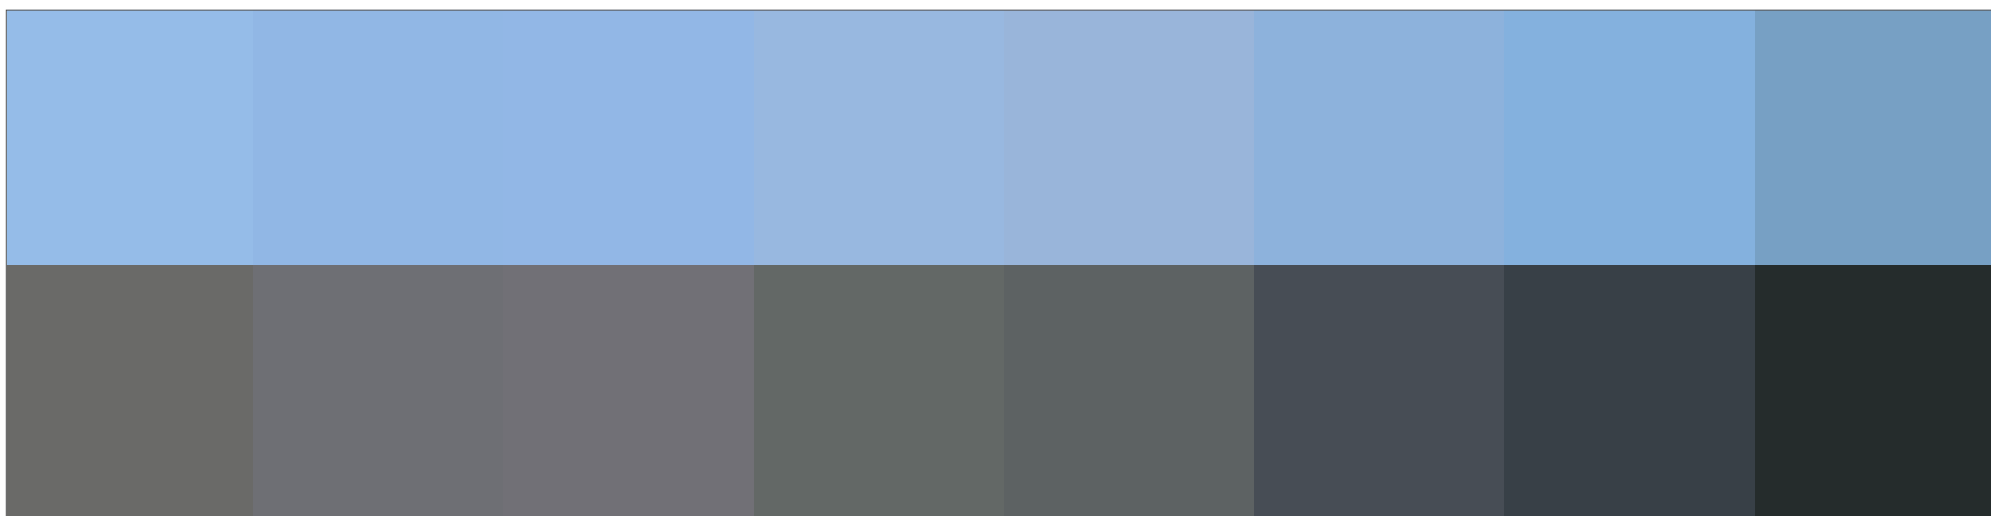


GARE HENDAYE PLAGE
DEUX JUMEAUX ONDARRAITZ

Kit BOIS
360-54 et 365-19

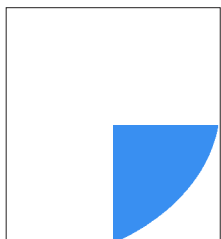

SOMMAIRE

AVANT TOUT :

Bien lire le mode d'emploi, placer les pièces sans les coller, tester les assemblages et leur ordre précis, arraser toutes les pièces et tous les tenons qui peuvent manquer éventuellement de jeu.

SOMMAIRE	2
VUE D'ENSEMBLE	3
NOMENCLATURE des PIÈCES	4
STRUCTURE du BÂTIMENT	5
BASE du BÂTIMENT	6
POUTRES EXTÉRIEURE du BÂTIMENT	7
MONTAGE du BÂTIMENT	8
PORTES ET FENÊTRES	9
PLACAGES de COUVERTURE AQUARELLE	10
MONTAGE des TOILETTES	11
ÉLÉMENTS de DÉCOR I	12
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES	13
TOITURE	14
POUTRES, SOLIVES ET SUPPORTS	15
RECOMMANDATIONS D'USAGE	16
GAMME MODÈLES en ZÉRO	17

La proposition qui vous est faite consiste à plaquer un papier aquarelle blanc DE 370 g sur les pièces en MDF de 3 mm pour simuler un crépi blanc sans avoir à le peindre ! Ce papier est par ailleurs facile à décorer et à peindre et présente un relief irrégulier du plus bel effet !

Le tour de portes et fenêtres gagnera à être préalablement peint avec une couleur de type beige (feutre POSCA).

D'une façon générale procéder de la sorte :

- Positionner les pièces sans les coller pour vérifier sens et ordres de pose
- Coller les fenêtres et les portes une fois peintes ou leur équivalent en MDF de 1 mm sur la face intérieure des parois
- Coller le papier aquarelle des P & F si vous avez choisi cette option
- Coller le plexiglass pour simuler les fenêtres avec un stick auto-collant
- Assembler et coller les parois ainsi équipées sous presse
- Coller le papier aquarelle sur les seuls côtés
- Une fois le séchage assuré, coller le papier aquarelle sur les 2 faces restantes
- Coller les colombages
- Coller les volets

MONTER le MODÈLE sur une **SURFACE PARFAITEMENT PLANE** au MOYEN d'**ÉQUERRES** et/ou de **L** et en **UTILISANT** des **SERRES-JOINTS** et des **CALES** pour **ASSURER** un **COLLAGE OPTIMAL** à la colle blanche **toute simple**.



Le kit est livré avec des P & F soit en papier aquarelle à peindre puis à coller à l'arrière des parois sur les ouvertures correspondantes, soit en bois à coller aux mêmes endroits.

Les huisseries en papier sont plus rapides à poser et permettent une étanchéité totale au joint.

Cette option est valable **seulement** pour le kit en **HO**.

LÉGENDE par NATURE de MATÉRIAU :

Le listing des pièces est disponible page suivante :

0.5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm



VUE D'ENSEMBLE

PIGNON
GAUCHE


FAÇADE
VOIES

FAÇADE
RUE

PIGNON
DROIT




	REF	Nb	P		REF	Nb	P		REF	Nb	P
ATTACHES de GOUTIÈRES	51	40		PIGNON DROIT MUR DROITEPAPIER	20	1		POUTRES AVANT-TOIT CÔTÉ RUE	G	12	
AUVENT CÔTÉ VOIES	42	1		PIGNON DROIT TOILETTES	T1	1	10	RAMBARDES du BALCON	35	13	15
AUVENT CÔTÉ RUE	36	1		PIGNON DROIT TOILETTES PAPIER	T1-1	1		SOCLE de POUTRES sur BASE	K	24	
AUVENT GAUCHE	41	1		PIGNON GAUCHE	26	1		SOCLES SOUTIEN POUTRES B C G	J	22	
AUVENT CÔTÉ RUE	42	1		PIGNON GAUCHE MUR DROIT	18	1		SOLIVES PIGNONS 19	D	24	
BALCON	34	1	15	PIGNON GAUCHE MUR DROIT PAPIER	21	1		SOLIVES PIGNONS 26	M	16	
BANDES de COIN	C3	4		PIGNON GAUCHE TOILETTES	T3	1		TOIT PRINCIPAL COURT	31	1	
BANDES de LIAISON en TOITURE	40	4		PIGNON GAUCHE TOILETTES PAPIER	T7	1		TOIT PRINCIPAL LONG	30	1	
BANDES de TUILES	32	30	16	PLACAGE AQUARELLE INTÉRIEUR pour 19	P19-1	1		TRIANGLES PETITS	E	1	
BASE	3	1	5	PLACAGE AQUARELLE INTÉRIEUR pour 26	P26-2	1		TRIANGLES GRANDS	F	1	
CHAPEAU de CHEMINÉE	28	12	11	PLACAGE AQUARELLE LATÉRAL pour 26	P26-1	1		VITRES PLEXI	50	24	
CHEMINÉES	27	6	11	PLACAGE AQUARELLE pour 01	P-02	1		VOILETS	29	12	
CHEVRONS sous TOITURE CÔTÉ RUE	I	12		PLACAGE AQUARELLE pour 02	P-02	1					
COLOMBAGE AVANCÉE DROIT	C5	1		PLACAGE AQUARELLE pour 17	P17	1		NOMBRE de PIÈCES :			
COLOMBAGE AVANCÉE GAUCHE	C4	1		PLACAGE AQUARELLE pour 18	P-18	1		658	0.5 mm		
COLOMBAGE CÔTÉ RUE	C2	1		PLACAGE AQUARELLE pour 19	P-19	16		MATÉRIAUX / CODE COULEUR :			
COLOMBAGE CÔTÉ VOIE	C1	1		PLACAGE AQUARELLE pour 26	P-26	45			1 mm		
COLOMBAGE GRANDE FAÇADE TOILETTES	T10	1		POUTRES SOUTIEN HAUTES	A	16			1,5 mm		
COLOMBAGE PETITE FAÇADE TOILETTES	T12	1		POUTRES SOUTIEN MÉDIANES	B	14			2 mm		
COLOMBAGE PIGNON DROIT	C4	1		POUTRES de LIAISON BASSES	L	12			3 mm		
COLOMBAGE PIGNON DROIT TOILETTES	T9	1		PLACAGE BASE PLANCHERS	38	19			4 mm		
COLOMBAGE PIGNON DROIT GAUCHE	C5	1		PLACAGE AQUARELLE INT pour T1-T3	T2-1	2					
COLOMBAGE PIGNON GAUCHE TOILETTES	T1-2	1		PLACAGE AQUARELLE INT pour P17	T17-1	1					
FAÇADE PIGNON DROITE	19	1		PLANCHER 1	6	25					
FAÇADE PIGNON DROITE PAPIER	22	1		PLANCHER 2	7	40					
FAÇADE RUE	1	1	5	PLANCHER 3	8	12					
FAÇADE VOIES	2	1	5	PLANCHER 4	9	14					
FAÎTIÈRE	33	1		PLANCHER AVANCÉE DROITE	10	12					
GOUTIÈRES	49	1		PLANCHER PRINCIPAL	5	16					
GRANDE FAÇADE TOILETTES	T2	1		PLANCHER TOILETTES	4	16					
GRANDE FAÇADE TOILETTES PAPIER	T3-1	1		PLAQUE AQUARELLE pour 11 12 13	14	16					
MUR de SOUTIEN AVANCÉE DROITE	25			PLAQUE PORTES & FENÊTRES	16	30					
MUR INTÉRIEUR COURT	12	2		PLAQUE SOUBASSEMENTS MURS	15	1					
MUR INTÉRIEUR LONG	11	1		POUTRES en FAÇADE CÔTÉ VOIES	50	1					
MUR INTÉRIEUR sur PLANCHER PRINCIPAL	13	1		POUTRES sous AUVENT CÔTÉ RUE	44	1					
PANNES SUPPORT	J	40		POUTRES sous AUVENT COIN RUE D	46	1					
PETITE FAÇADE TOILETTES	T4	1		POUTRES sous AUVENT COIN RUE G	47	1					
PETITE FAÇADE TOILETTES PAPIER	T4-1	1		POUTRES sous AUVENT GAUCHE	45	1					
PIGNON DROIT MUR DROIT	17	1		POUTRES sous BALCON	C	1					

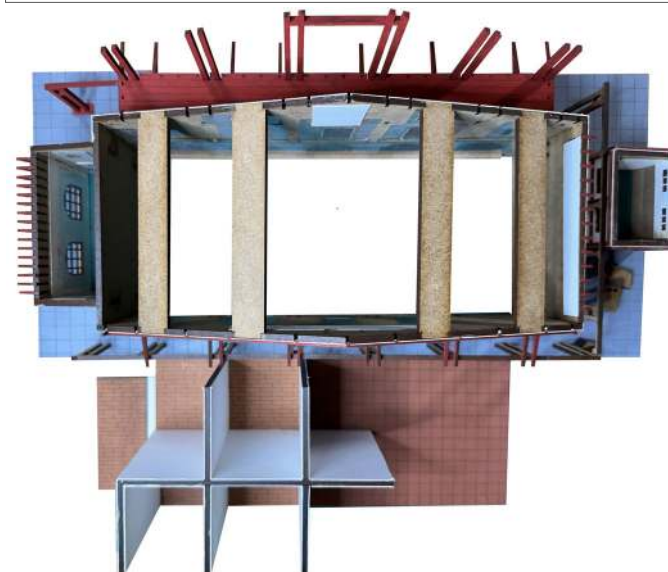


Corps de gare avec aménagement simplifié à placer à l'intérieur




STRUCTURE DU BÂTIMENT

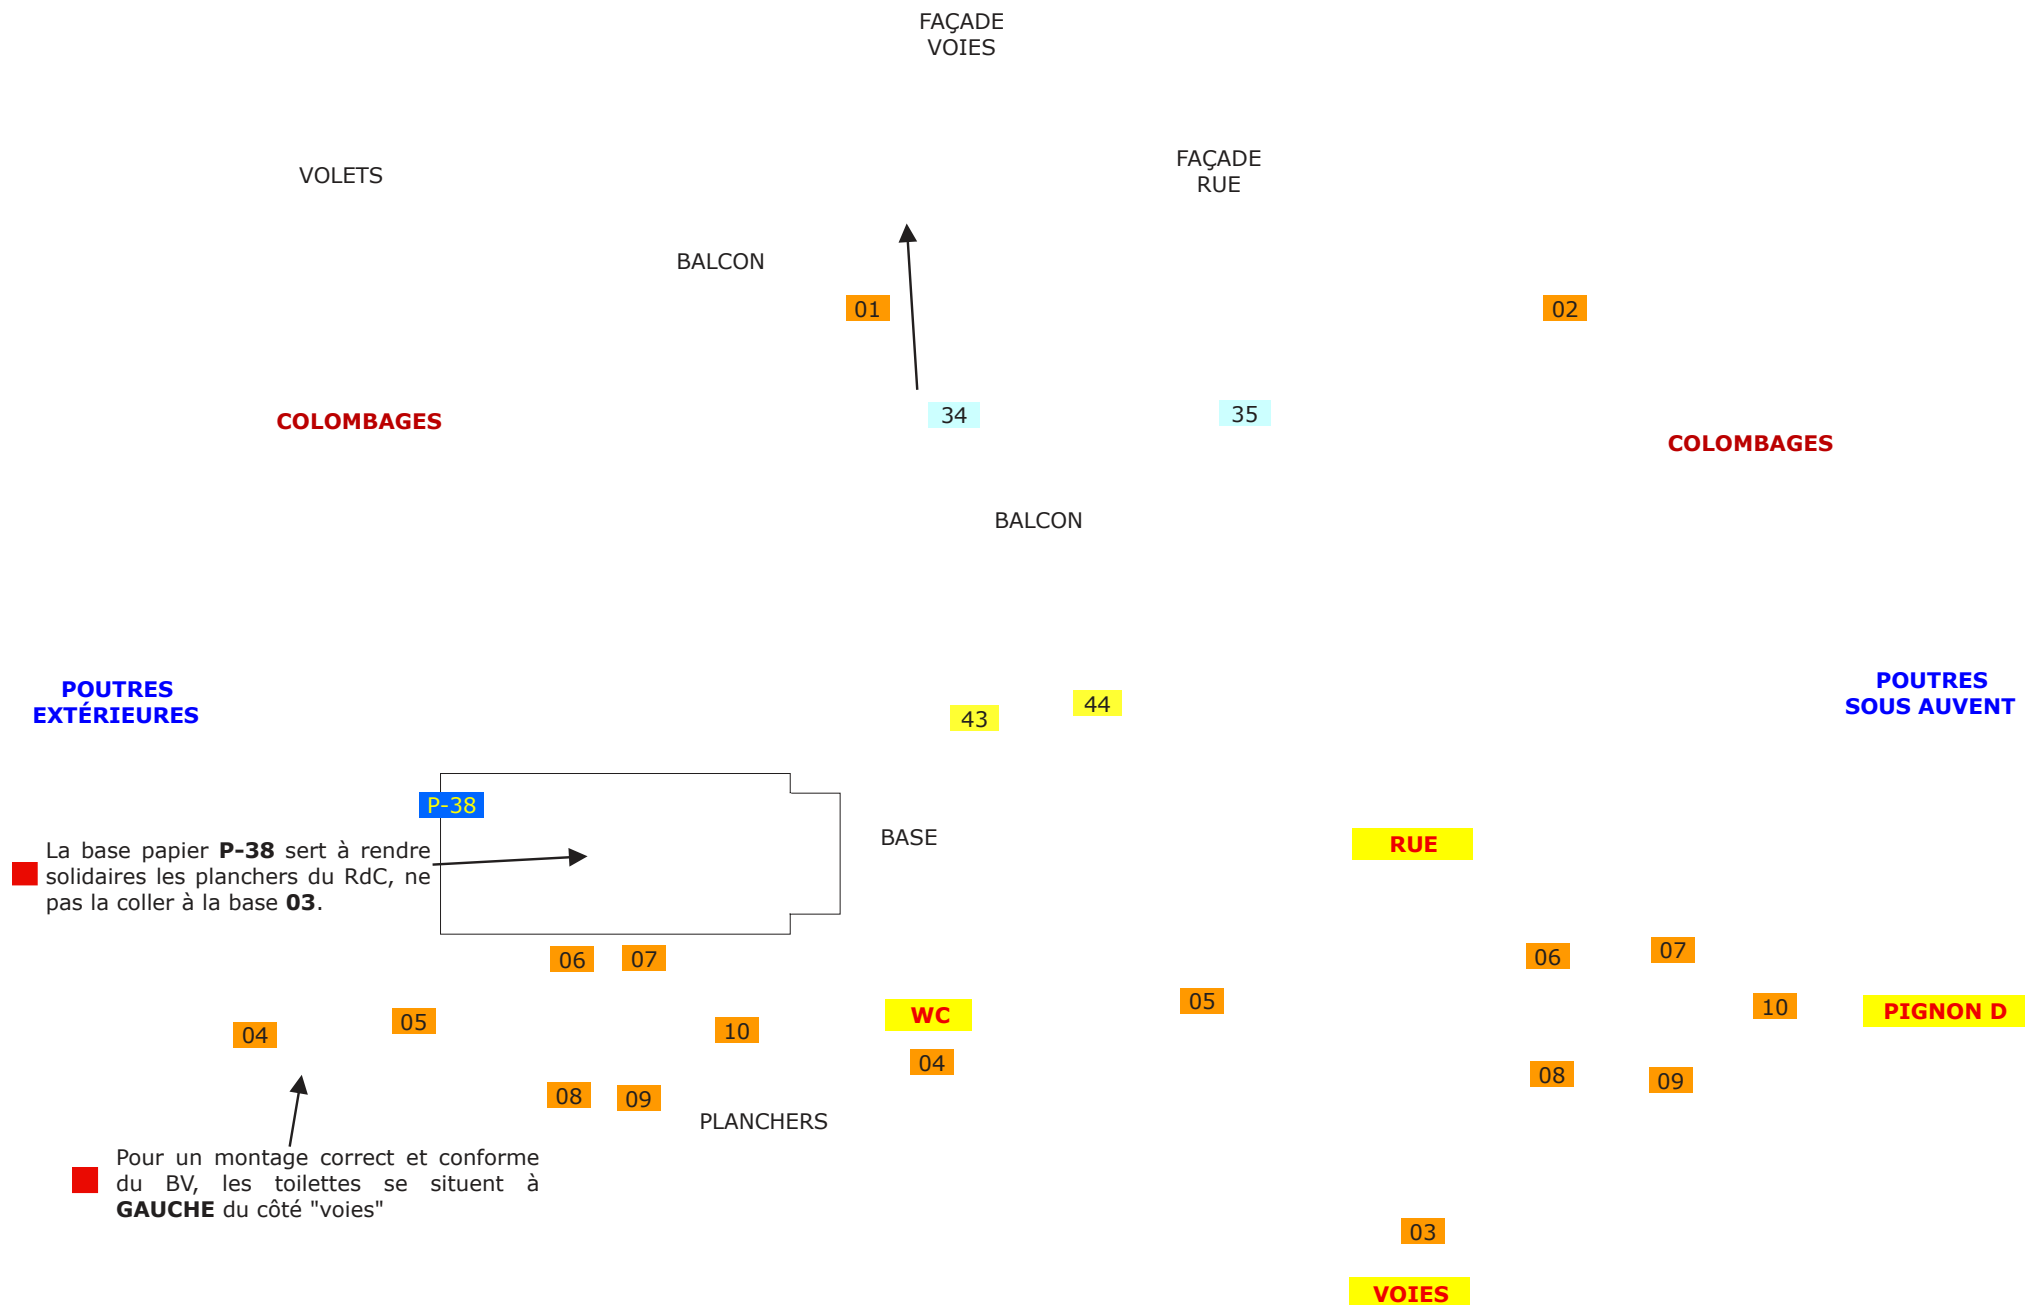

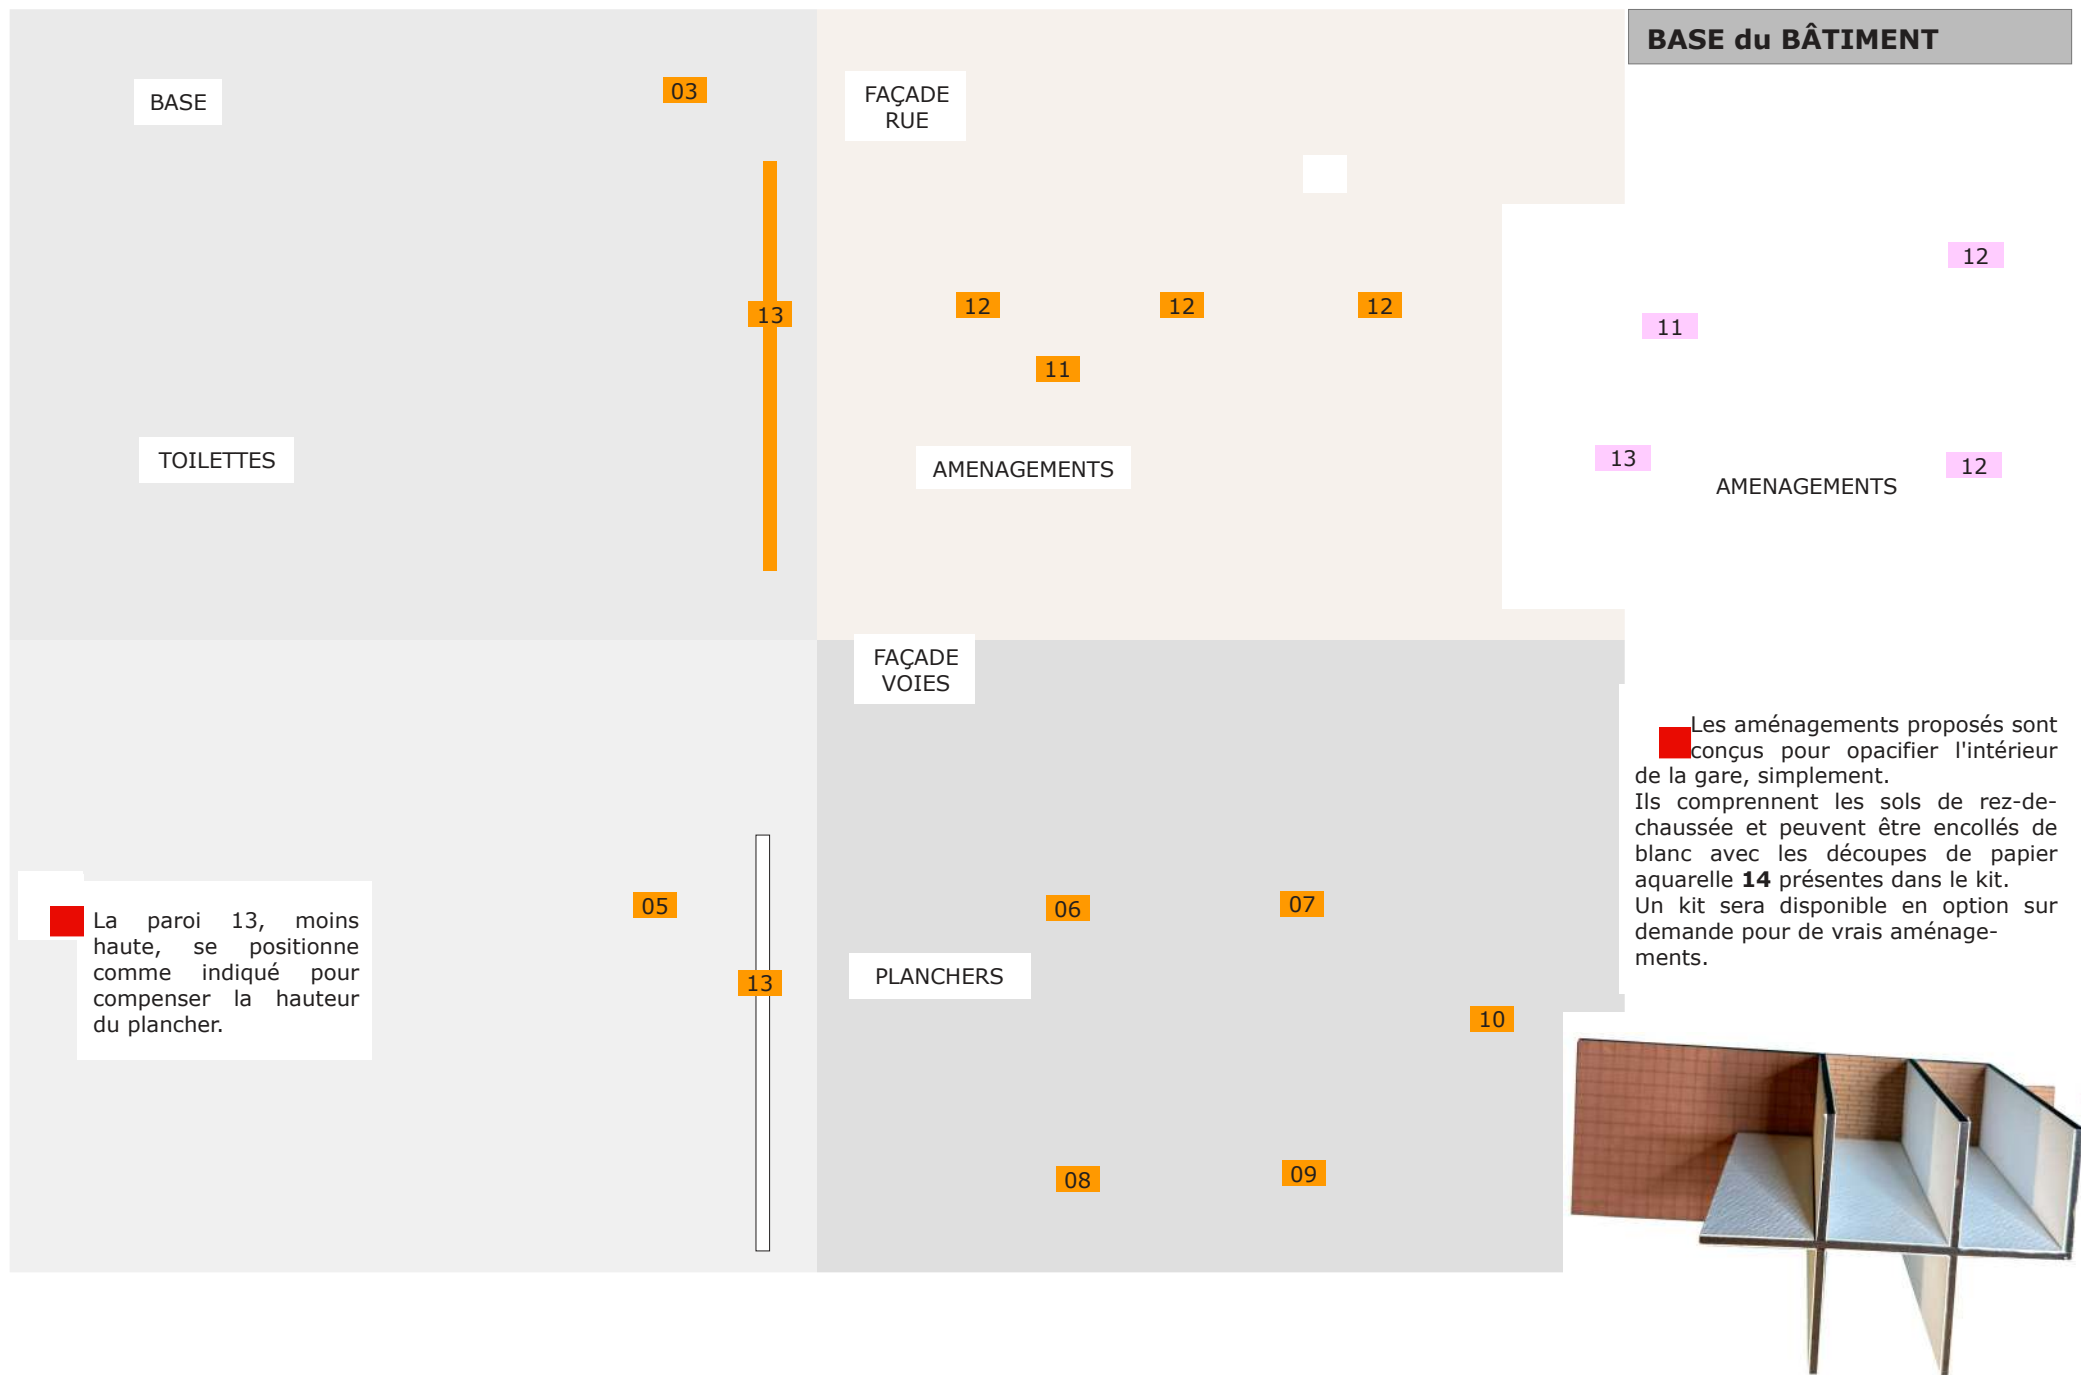

POUTRES EXT.

POUTRES EXTÉRIEURES du BÂTIMENT

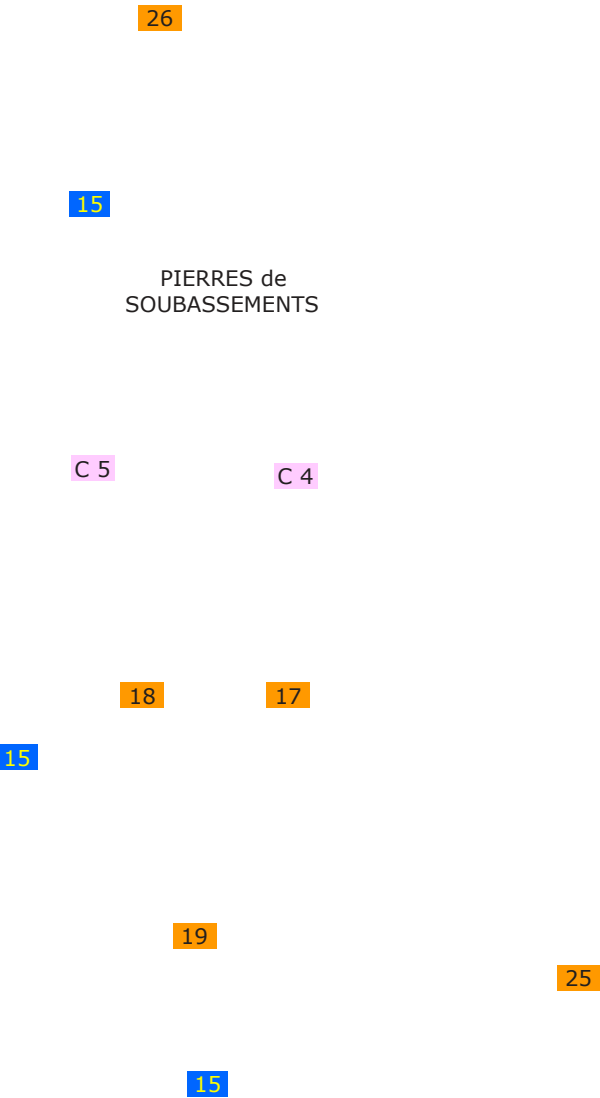

FAÇADE VOIES

PIGNON DROI 17 18 19 25

43

POUTRES EXTÉRIEURES

FAÇADE RUE


POUTRES EXT.

44

Socle des poutres extérieures



FAÇADE
VOIES

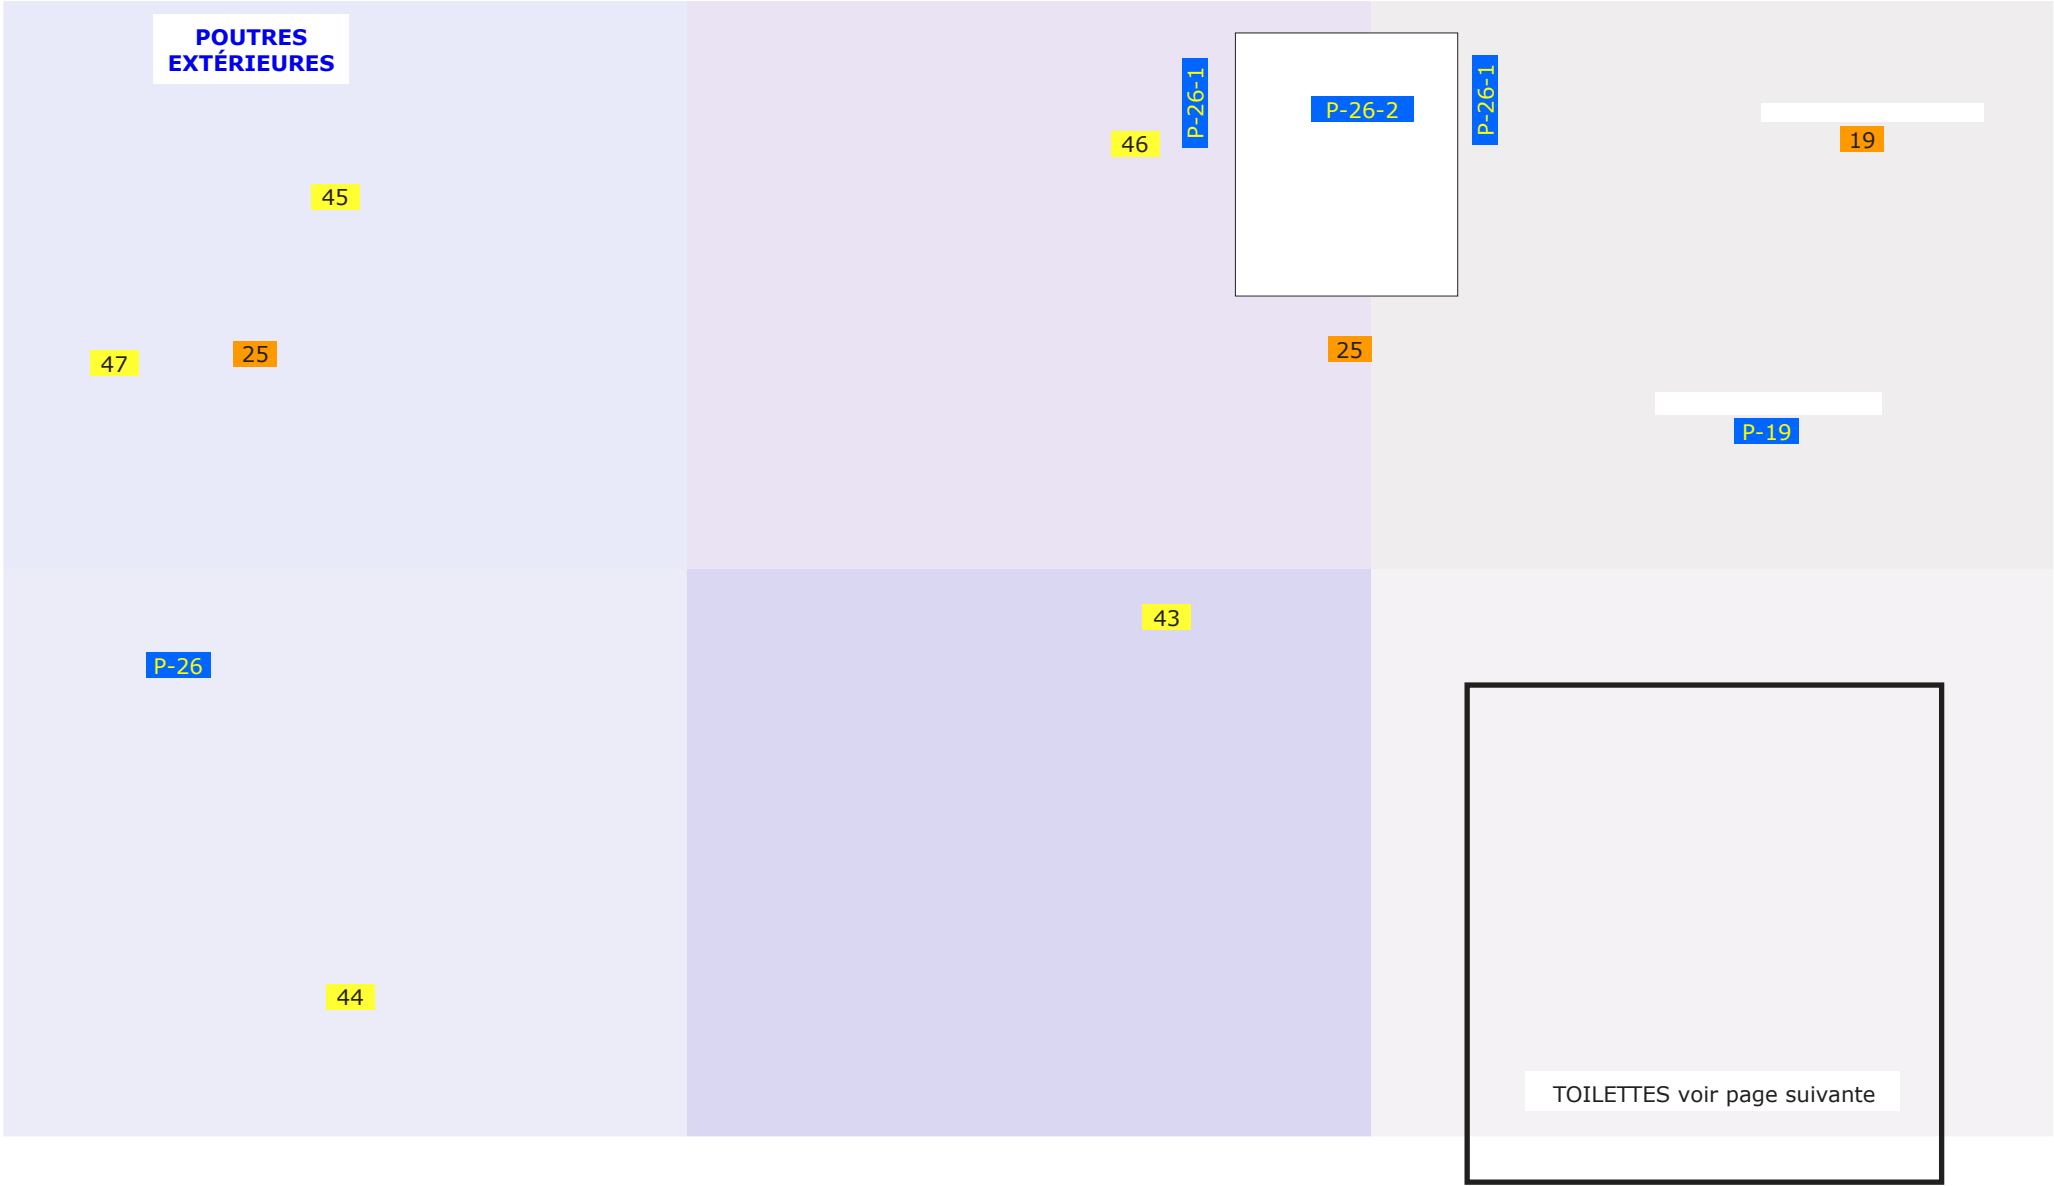

FAÇADE
RUE



MONTAGE des TOILETTES

T1

T2

T3

T4

CORPS

T5

T6

T7

T8

PLACAGE

T9

T10

T11

T12

COLOMBAGES



Du papier calque peut-être appliqué au dos des plexis qui recouvrent l'intérieur des fenêtres des toilettes.



Vue ancienne :



POUTRES de TOITURES, SOLIVES & SUPPORTS

FAÇADE
VOIES

FAÇADE
RUE

SOUTIENS
BALCON-AUVENT

SUPPORTS
POUTRES L

PIGNON
GAUCHE

PIGNON
DROIT

SOCLES
POUTRES



Voir détail page **précédente**

FAÇADE
VOIES

FAÇADE
RUE



POSITIONNER & ASSEMBLER les POUTRES EXTÉRIEURES et D'AUVENT

Ces poutres et supports sont en 1,5 mm **A** en HO et 2 mm **A** en O

FAÇADE
VOIES

L

L

J

H

B

K

Les plaque de toit **30** et **31** sont collées en dernier une fois l'ensemble bâtiment et poutres extérieures et d'auvent en place.

Les pièces **J** sont à coller à la fois contre les parois **01** et **02** et sur les poutres extérieures **43, 44, 45, 46** et **47**.

Les pièces **K** doivent être "enfilées" sur les poutres extérieures **43, 44, 45, 46** et **47** avant de coller celles-ci sur la base.





Cette plaque permet de rendre solidaires les 6 éléments de plancher avec les parois d'aménagement simplifié.
Ne **pas la coller à la base** pour conserver la possibilité de compléter ces aménagements par la suite le cas échéant.

Les références de cette page sont établies en fonction des pièces auxquelles ces plaques de papier aquarelle s'appliquent :
P pour papier, **NN** pour la pièce correspondante.



HUISSERIES, VOLETS & COLOMBAGES

14

PLACAGE PAPIER
AQUARELLE
AMÉNAGEMENT

16

HUISSERIES

12

11

12

13

PAROIS
AMÉNAGEMENTS

VOLETS

29

C 1

C 3

C 2

C 5

C 4

COLOMBAGES

T11

T9

T10

T12



15

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pierres de soubassement à peindre, la meilleure solution consiste à utiliser une palette de gris pour aquarelle.

Le balcon repose sur les poutres **C**



RAMBARDES

35

34

BALCON



TOITURE

31

TOITURE PRINCIPALE

30

FAÎTIÈRE



TUILES

Les bandes de tuiles se collent sur les repères marqués sur les toitures en décalage d'une 1/2 tuile chaque bande.

32

33

46




48

45

AUVENT RUE

47

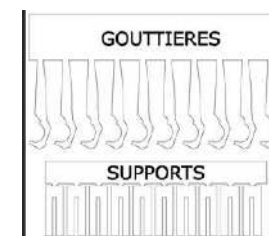

51

Ces supports se montent en collant la pièce gouttière dans la pièce support, puis cet ensemble au bord du dos des toitures.



8 chenaux de 200mm (ø 2mm)
8 descentes (ø 1mm) de 90mm long.

45

AUVENT G

41

TOILETTES

34



BALCON

42


43

AUVENT VOIES







QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX & DISPOSITIFS de MONTAGE

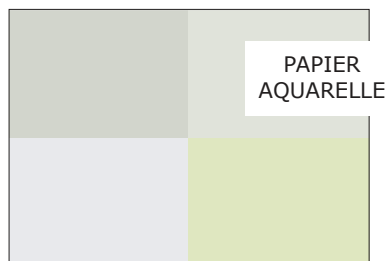


PAPIER
AQUARELLE

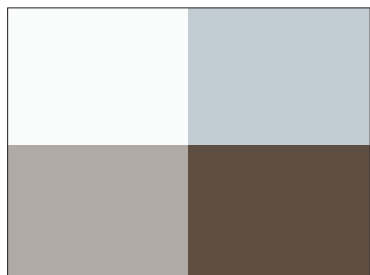


FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS

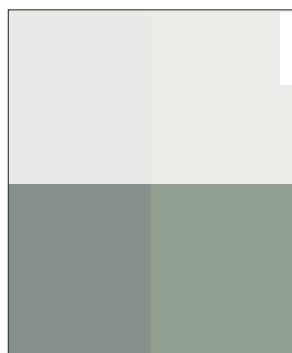


COLLE à BOIS
SADER LENTE

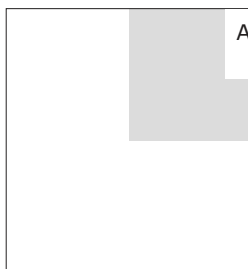

APPLICATEUR
à AIGUILLE

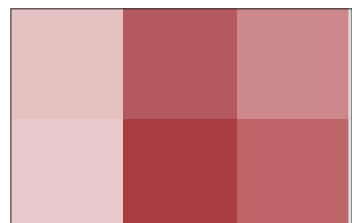

GOMMETTES
DOUBLE FACE




TRANSPARENTS


OTMT




T et L en
FONTE

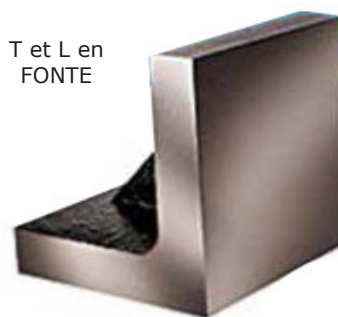


SERRE-JOINTS
à POMPE

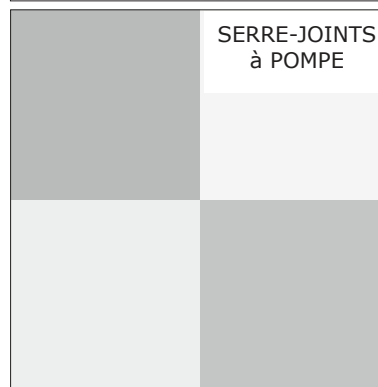

RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE

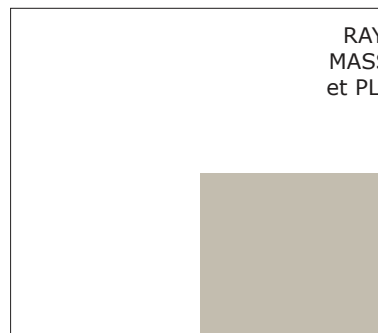

SERRE-JOINTS
HATAGANE

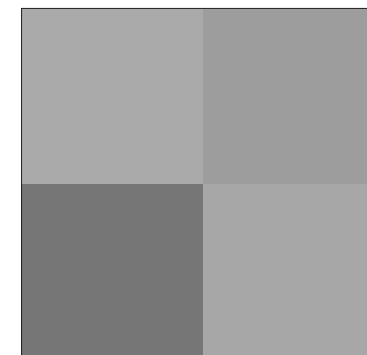

PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°



PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT



CHAI
BORDELAIS

365-12



GARE
ARDEZ

365-09



FOSSE de
VISITE

365-10



GRENIER
à MAIS

365-04



GARE
STUGL

365-13



GARE
BARÈME

365-01



365-15

TOILETTES
ANCIENNES



ABRI
de QUAI


365-02



KITS BÂTIMENTS en ZÉRO

ARS
en RÉ

365-11

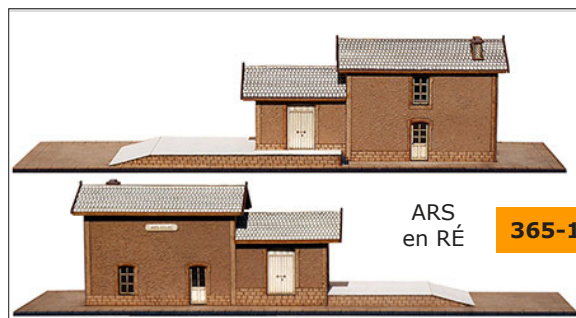

365-08

GARE
ETTELBRUCK



FRONTON
BASQUE

365-14



ABRI
de QUAI

365-06

