
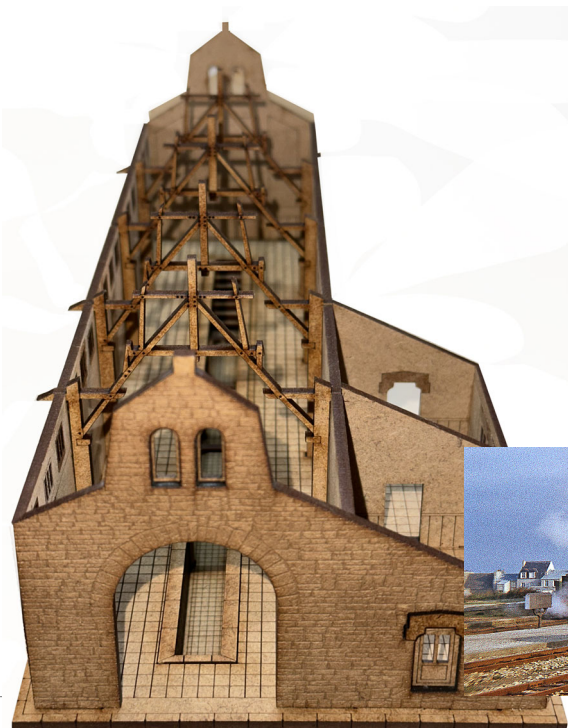


**FOSSE de VISITE
REMISE de CROZON-MORGAT**

360-64
Kit BOIS en HO
Notice de montage

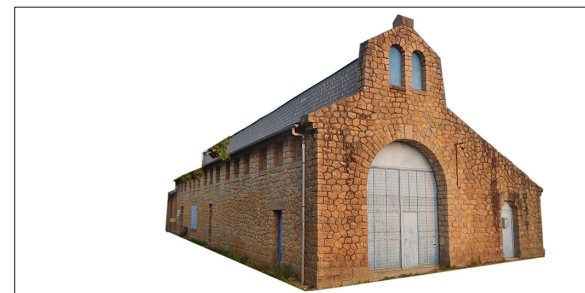


Nomenclature des pièces
Fosse
Portes et fenêtres
Bâtiment
Modèle monté
Toiture
Gamme bâtiments réseau breton
Outils conseillés

page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9





FOSSE

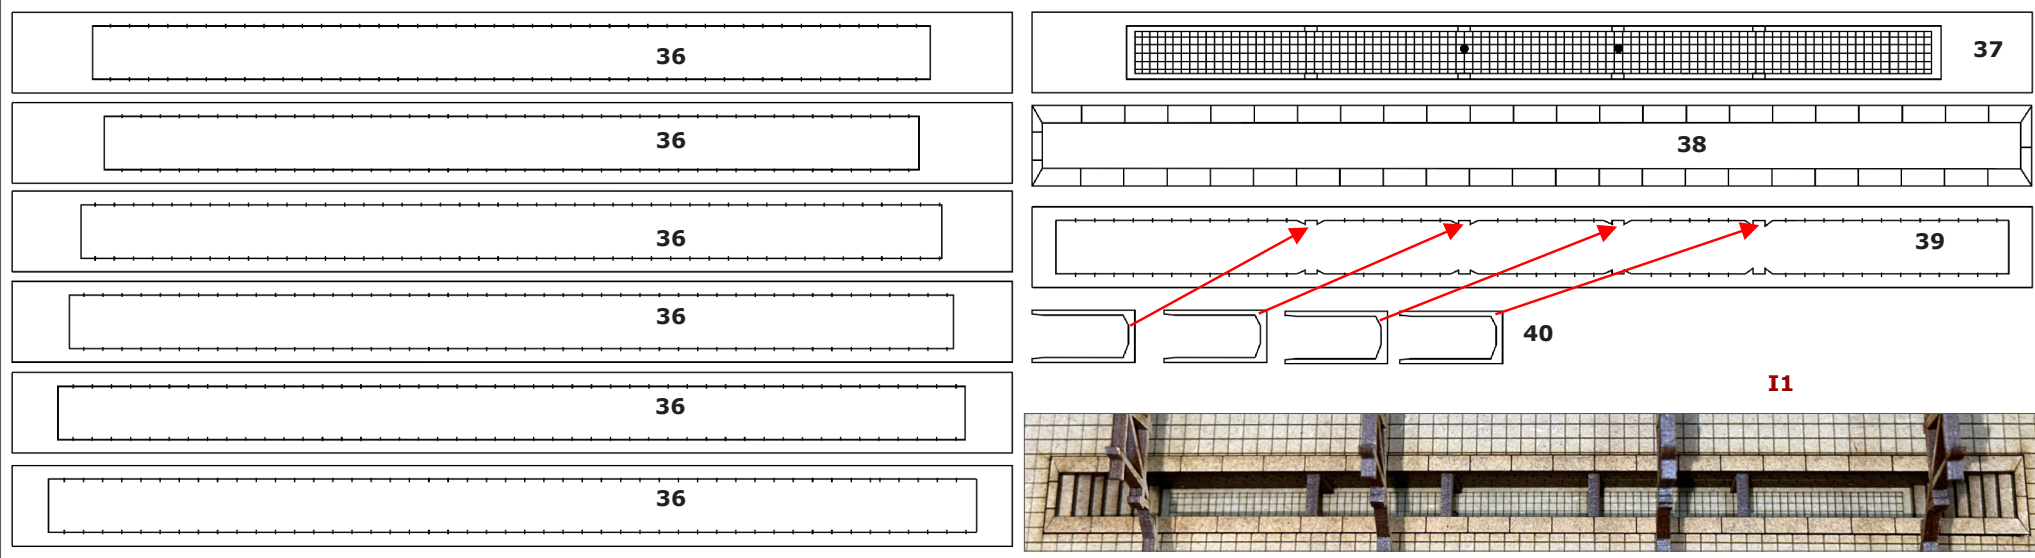

FOSSE :

- 1 Assembler les pièces 36 en prenant soin de les décaler en fonction de l'enmarchement prévu (essayer à blanc).
- 2 Une fois validé, peindre avant collage les murs en briques de la fosse tranche par tranche.
- 3 Si vous ne souhaitez pas installer la fosse, la plaque d'origine 41 est disponible dans le kit.

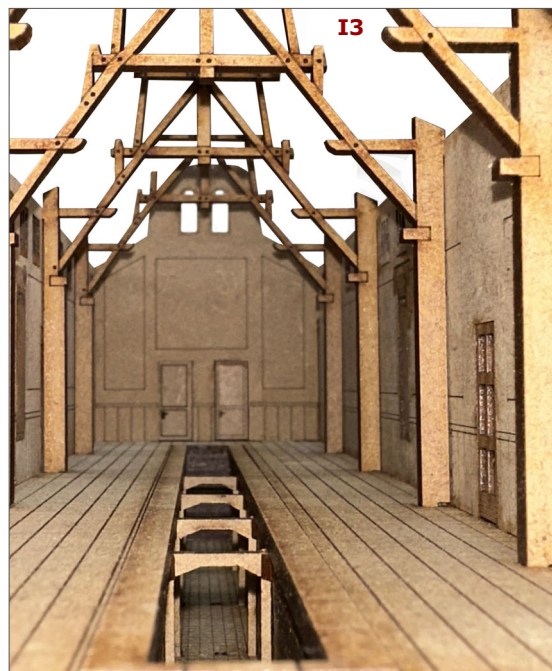



GAMME BÂTIMENTS RÉSEAU BRETON

GARE de CROZON-MORGAT 360-20



LAMPISTERIE 360-16




ABRI DE QUAI 360-16



GARE du FRET (en projet)



TOILETTES 360-21

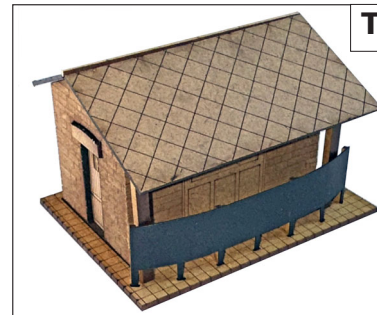

QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX AIDES & DISPOSITIFS de MONTAGE Avec le temps mes préférés !



PAPIER AQUARELLE

PAPIER CALQUE



FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS



COLLE à BOIS
SADER LENTE



APPLICATEUR
à AIGUILLE



GOMMETTES
DOUBLE FACE

TRANSPARENTS



SCALPEL
SWANN-MORTON

LAME COURBE
N°10



OTMT



T et L en
FONTE
OTMT




SERRE-JOINTS
à POMPE




SOLUTION pour
VITRAGES




RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE

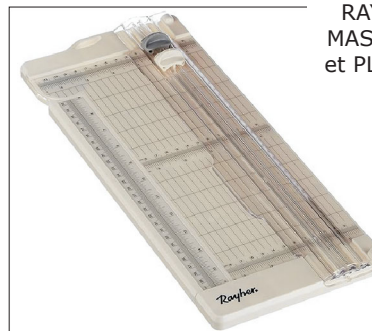


PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°

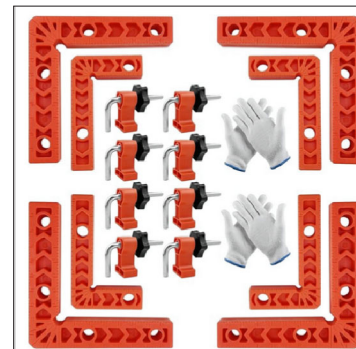

BLOCS SDwfxd
de POSITIONNEMENT à 90°

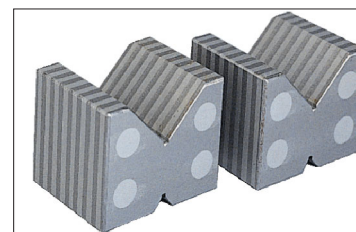

PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT

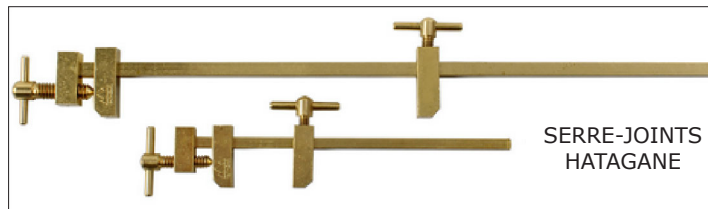

SERRE-JOINTS
HATAGANE

